

DR-SFT2 ファームウェアのアップデート手順書

プログラムを最新の状態にすることで、本製品の機能や動作が強化されたり、安定性が向上します。
下記手順にてファームウェアのアップデートを行ってください。

■ファームウェアのアップデート方法

1

PC 上で Web ブラウザを開き、ダウンロードサイトにアクセスしてください。

2

本製品を選択して最新アップデートデータをダウンロードしてください。

3

ダウンロードしたファイルを解凍してください。

4


本製品の電源をオフにして microSD カードを取り外してください。

5


取り外した microSD カードを付属の SD カードアダプターまたはお手持ちの SD カードリーダーを使用して PC に挿入してください。

6

PC 上で microSD カードを開き、アップデートファイルを microSD カードのルートフォルダにコピーしてください。

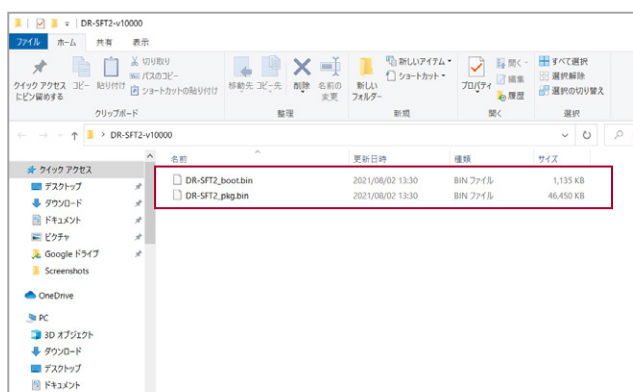

解凍されたファイル

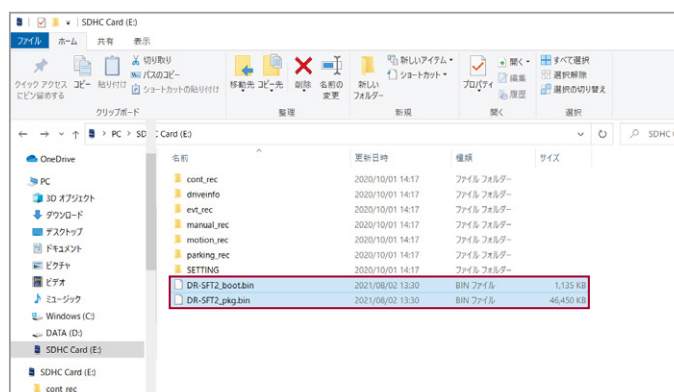

microSDカードのデータ

※microSDカードには上記以外のデータは入れないでください。

※コピー中にはmicroSDカードを抜かないでください。破損の原因となります。

7

microSD カードを本製品の microSD カードスロットに差し込んでください。

8

電源コードを本製品に接続して、車両のアクセサリ電源をオンにするかエンジンを始動することで本製品の電源をオンにします。

9

本製品起動後、「アップデートを開始します。シャットダウンしないでください」のアナウンスが流れ、自動的にアップデートが開始されます。約 1～2 分後に「正常に更新されました」とアナウンスが流れ、自動的に再起動されます。

※アップデート中、再起動中はお車のアクセサリ電源を切らないでください。


10

再起動後、「常時録画を開始します」のアナウンスが流れましたら、アップデートは完了です。

■アップデートまたは現在のバージョンの確認方法

Windows での確認方法

- 1 microSD カードを PC に挿入します。
- 2 PC ビューワーを起動します。
- 3 左上の「設定」をクリックします。
- 4 「ドライブレコーダー情報」をクリックします。
- 5 下記画面が表示され、現在のバージョンが確認できます。

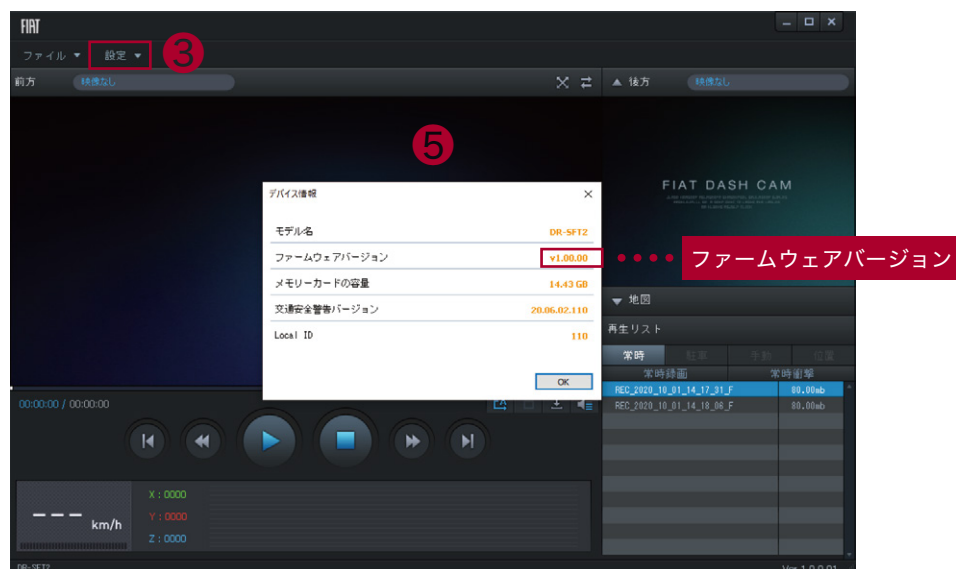

PC ビューワー画面 (Windows)

Mac での確認方法

- ① microSD カードを PC に挿入します。
- ② PC ビューワーを起動します。
- ③ PC ビューワーの右中央の「フォルダマーク」をクリックし、挿入した microSD カードを選択してください。
- ④ 保存されている動画を再生してください。
- ⑤ 再生画面の左下の黒枠内にバージョンが表示され、現在のバージョンが確認できます。



PC ビューワー画面 (Mac)