

ドライブレコーダー DR-S1-VW データのバージョンアップについて

▲注意

- ・プログラムをアップデートする際は、必ず手順書をお読みください。
- ・PCビューワーをインストールする際は、必ず取扱説明書をお読みください。

プログラムのアップデートについて

本製品はプログラムをバージョンアップすることがあります。
アップデートすることでエラーが発生した場合に補正することができます。
快適にご使用いただくために最新のプログラムにアップデートしてください。

最新のプログラムデータは、本製品の紹介ページよりダウンロードできます。

PCビューワーのダウンロードについて

本製品のPCビューワーはバージョンアップすることがあります。
リンクする外部のプログラム(地図データ等)が更新された場合などにバージョンアップして対応します。
より快適にお使いいただくために最新のPCビューワーをインストールしてください。

最新のPCビューワーは、本製品の紹介ページよりダウンロードできます。

▼プログラムのアップデートを行う際は次ページもお読みください。

ドライブレコーダー DR-S1-VW

microSD カード及び電源の取り扱いについて


▲注意

・記載された内容に従わない場合、本体のシステムに支障をきたす場合があります。

microSDカードの取り扱い方法


■microSD カードを挿入する方法

- ①本製品の電源がオフになっていることをステータス LED が消灯していることで確認してください。
- ②microSD カードの向きを確認します。
- ③microSD カードをメモリーカードスロットに挿入します。カチッという音が聞こえるまで押し込んでください。

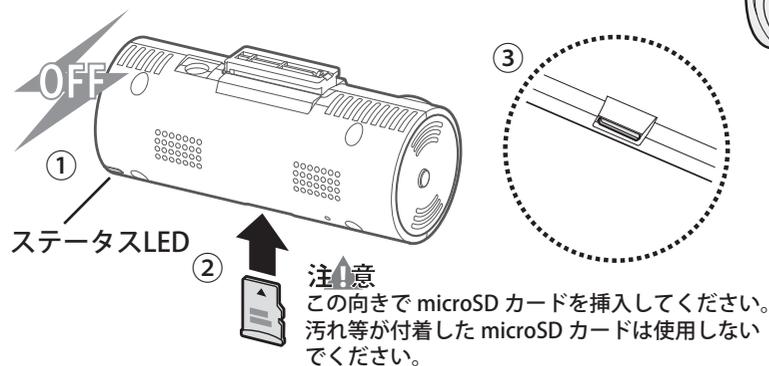


■microSDカードを取り外す方法

- ①本製品の電源がオフになっていることをステータスLEDが消灯していることで確認してください。
- ②microSDカードの先端を指で優しく押してください。microSDカードの下部が飛び出します。
- ③microSDカードを本製品から取り外してください。

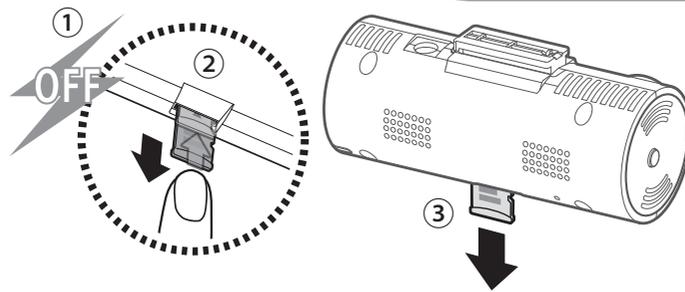


電源をオフにする方法


- ①車両のアクセサリ電源を『オフ』にします。
本製品の電源がオフになるか、駐車モードが起動(約1分後にアナウンス)したことを確認してください。

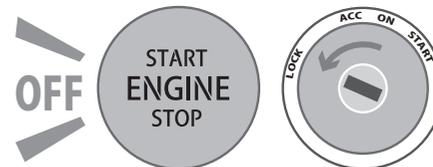

- ②本体からリヤカメラの接続端子を抜きます。
※オプションのリヤカメラを使用している場合のみ必要です。

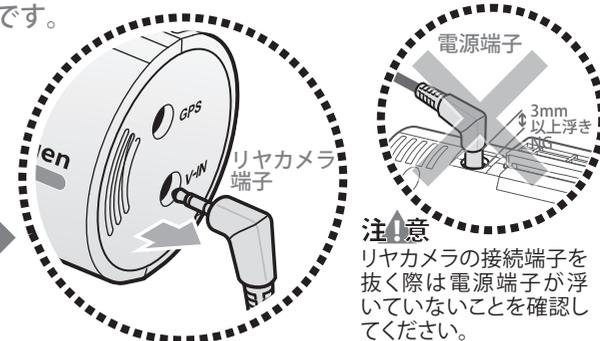

- ③本体から接続コードの電源端子を抜きます。
※駐車モードを「オフ」にしている場合は不要です。

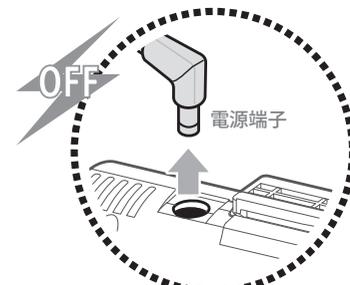

- ④本製品のステータス LED が消灯します。

電源を『オン』にする場合は逆の手順となります。