

ドライブレコーダー DR-S5-VW

microSDカード及び電源の取り扱いについて

▲ 注意


記載された内容に従わない場合、本製品のシステムに支障をきたす場合があります。

microSDカードの取り扱い方法

■microSDカードを挿入する方法

- ① 本製品の電源がオフになっていることをREC(録画) LEDが消灯していることで確認してください。
- ② microSDカードの向きを確認します。
- ③ microSDカードをmicroSDカードスロットに挿入します。
カチッという音が聞こえるまで押し込んでください。

注意 この向きで microSD カードを挿入してください。
汚れ等が付着した microSD カードは使用しないでください。

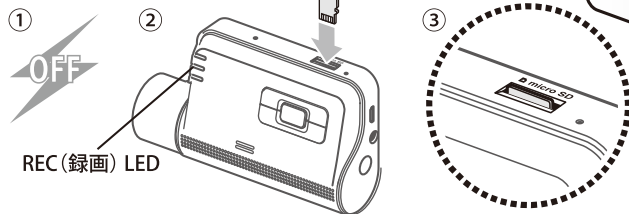


■microSDカードを取り外す方法

- ① 本製品の電源がオフになっていることをREC(録画) LEDが消灯していることで確認してください。
- ② microSDカードの先端を指で優しく押してください。microSDカードの下部が飛び出します。
- ③ microSDカードを本製品から取り外してください。


▲ 注意

microSD カードは消耗品です。ご使用開始から 1 年経過後に交換することをおすすめします。

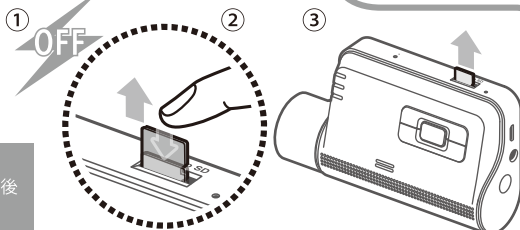

電源をオフにする方法

- ① 電源ボタンを長押しします。

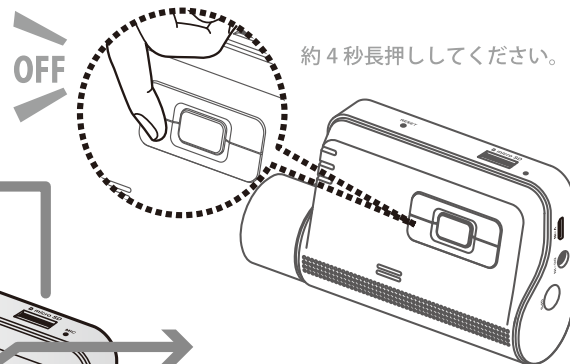

- ② 電源ボタンから指を離すと音楽が流れて電源がオフになります。

- ③ 本製品のREC(録画) LEDが消灯します。

電源を『オン』にする場合は電源ボタンを約 2 秒長押し後、REC(録画) LED が点灯します。

注意

- ・上記手順以外で電源をオフにしないでください。
起動中の本体から電源コードの電源端子を抜くなど強制的に電源をオフにした場合、本製品のシステムに支障をきたす場合があります。

