



120518

取扱説明書 保証書付き

ご使用前に必ずお読みください

※取り扱い説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。
※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なしに変更することがございます。


接続機器名/ BT520
バスキー/ 0000 (ゼロを4つ)

BT 520 BluetoothカーキットT1F

この度は弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用前の前に本書(取扱説明書)及び接続するBluetooth機器の取扱説明書をお読みください。


1 はじめに

※本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォンなどにお使いいただけますが、本書の中では接続機器を「携帯電話」と記載しております。

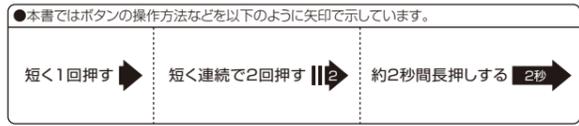

*** セット内容の確認

●セット内容がすべてそろっていることを確認してください。

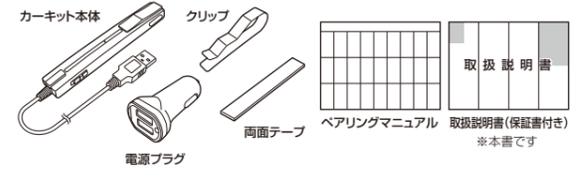

*** 安全にご使用いただくために

●以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、接続する携帯電話も含めて当社では一切その責任、保証はいたしません。


警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意 この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

警告

- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。
- 本製品及び接続機器を運転操作、視界の妨げ、エアバッグ付近、エアバッグ作動の妨げになる場所でのご使用や放置はおやめください。
- 火の中に投下したり、高温(70℃以上)の環境下に保管、放置しないでください。
- 本製品を濡らさないでください。また、濡れた手で電源プラグにさわらないでください。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強いショックを与えないでください。
- 分解、改造、後加工をしないでください。
- 運転中の運転者による本製品や接続機器の操作は大変危険ですのでおやめください。
- 小さなお子様(乳幼児)やペットなどには絶対に与えないでください。
- 付属の電源プラグは、DC12Vのマイナスアース車で使用してください。
- 電源プラグは自動車専用です。
- ご使用される前に、本製品がお車のシガーソケットに奥まで確実に差し込まれているかご確認ください。また走行中も振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、シガーソケットなどの破損の原因になります。
- 一部の車種では、シガーソケットが浅く接触不良を起こす場合があります。
- 本製品プラグ部分に指定外の端子や金属を接触させないでください。
- 本製品のコードを傷ついたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。
- 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合には、ご使用を中止してください。
- 煙が出る・焦げくさい臭いがある等、異常の兆候が見られる時は直ちにご使用を中止してください。
- 電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所(病院、交通機関、一部の工事現場など)では、各施設の指示に従って本製品の電源をオフにしてください。
- 本製品の分解、改造などはおやめください。本製品および接続機器の故障、破損の原因になります。これらが起因する接続機器のトラブルに関して、当社は一切の責任を負いかねます。

注意

- ご使用前に、必ず接続機器のメモリ控えを取ってください。本製品ご使用による接続機器のメモリデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。
- 必ず車を安全な場所に停車してから機器の接続をおこなってください。
- 本製品は無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。アンテナの種類や形状/設置環境(車の場合、車種およびアンテナが設置されている場所)/周囲環境(車の場合、走行環境を含む)/混信などにより、本製品から出力されたFM電波をFMカーステレオなどが正常に受信できない状態になることがあります。その場合、ノイズ/音のひずみ/音の途切れ/受信不能状態などが発生する場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。海外でFMトランスミッター機能を使用した場合、その国の法律などに抵触するおそれがあります。
- 本製品を使用中にFMトランスミッター内蔵のテレビやカーナビを同時に使用すると、カーステレオからの音声にノイズが入る場合があります。その際にはテレビ内蔵のトランスミッターをOFFにしてからご使用ください。
- ACコンセントのある車ではノイズが入る場合があります。
- モノラル音声(ポータブルプレイヤー等)はステレオ音声にはなりません。
- 本製品を使用する時は、車のバッテリー保護のために必ずエンジンをかけた状態で使用してください。
- キーを抜いてもシガーソケットの電源がオフにならない車種は、バッテリー上がりのおそれがありますので、降車時に本製品をシガーソケットから抜いてください。
- 電源プラグを屋外(車外)や湿度の高い場所、高温または低温の状況下で使用しないでください。故障の原因になります。
- 極端な低温(-20℃以下)での保管、放置はやめてください。
- 長期間使用しない場合は、携帯電話とのペアリングを解除して、高温や低温を避け、乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。
- コードを結んだり、乱暴にあつかわないでください。断線する場合があります。プラグを抜く場合もコードを引っ張って抜かないようにしてください。
- プラグ類を抜く際は、ソケット/端子に対し必ず水平にゆっくり抜いてください。コードを引っ張ったり回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります。
- 設置場所や気象条件によって、音質が悪くなる場合があります。
- 設置場所により、車や接続機器からのノイズが入ることがあります。その際は本製品の設置場所を変更してご使用ください。
- サンバイザーに取付けの際、サンバイザーにクリップの跡が残る場合があります。
- 本体や電源プラグのLED光源を直視しないでください。
- クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。本製品に傷がついたり、表面の塗装部がはがれるおそれがあります。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

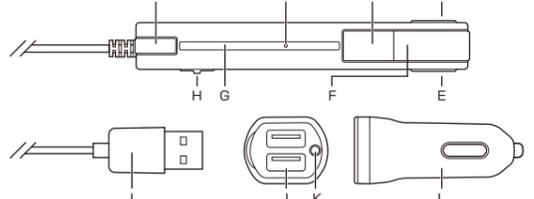

名称	機能説明	備考
A. 周波数選択キー	周波数の選択に使用します。	
B. マイク	通話用マイクです。	
C. LEDインジケータ	カーキットの状態を表示します。	※
D. ボリュームアップキー	主に通話時の音量アップや音楽再生時の曲送りなどに使用します。	
E. ボリュームダウンキー	主に通話時の音量ダウンや音楽再生時の曲戻しなどに使用します。	
F. メインスイッチ	主に通話操作、音楽操作、ペアリングなどに使用します。	
G. 周波数LED	周波数を表示します。	
H. 電源スイッチ	電源のオン/オフに使用します。	
I. USB電源コネクタ	電源プラグに接続します。	
J. USBポート	本製品USBコネクタやUSB充電対応機器を接続します。	
K. 通電ランプ	電源プラグの通電状態を確認できます。	
L. 電源プラグ	シガーソケットに接続します。(DC12V車専用)	

※カーキットのLEDインジケータは青色と赤色LEDを内蔵しています。明るい場所ではLEDの発光が見えづらい場合があります。その場合は暗い場所でLEDの発光色をご確認ください。

*** 取扱い上のお願い

- ご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- 本製品の使用中に起こった、メモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能などの付随的保証は一切負いかねます。
- 本製品を含むBluetooth機器同士で通話をする、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

*** Bluetoothについて

●Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。接続機器とケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また赤外線などと違い、機器間の距離がおよそ10m以内(本製品と同じClass2機器の場合)であれば障害物があっても利用することができます。(状況により通信感度は異なります)

*** 商標について

- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーエープの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

*** 本製品について

- 本製品はBluetooth Version 2.1+EDR Class2 に準拠、適合しておりますが、他のBluetoothバージョン/内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。
- 適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。
- 付属のクリップ及び両面テープは保証対象外です。初期不良以外は、保証期間内であっても取扱い不注意による破損、紛失の場合、修理、交換、代替品の提供などはできませんのでご了承ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は電波で音声飛ばしますので、ご使用になる機器・お車・環境等により、実際の音声とは若干音質が異なる場合があります。

*** 対応プロファイル

- HFP(Hands-Free Profile)/ハンズフリープロファイル
- HSP(Headset Profile)/ヘッドセットプロファイル
- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)/高度オーディオ配信プロファイル(SCMS-T対応)
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)/オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル

2 ご使用の前に

- ラジオ受信用のポールアンテナが付いている車では、アンテナを伸ばした状態でご使用ください。
- 車内に本製品以外にFM発信可能な機器がある場合には、その機器のFM発信をオフにしてください。電波の干渉を受ける場合があります。
- 車内で本製品以外の機器でFM発信を行う場合には、本製品の電源をオフにしてください。電波の干渉を起こす場合があります。


*** 電源プラグをシガーソケットに差し込む

- DC充電器はDC12V車専用です。(マイナスアース車専用)です。
- エンジンOFFの状態でも、お車のシガーソケット内のゴミ、灰等をよく取り除いてください。汚れたまま電源プラグを差し込むと接触不良の原因になります。
- 本製品の電源プラグをお車のシガーソケットに差し込んでください。振動等で抜け落ちることのないよう奥までしっかり差し込んでください。(図1)
- お車のエンジンをかけ通電すると電源プラグのLEDが点灯し、通電していることを確認できます。(図1)

*** 電源スイッチのON/OFF操作

- シガーソケットに電源プラグを接続後、本体のUSB電源コネクタを接続してください。(図2)
- 本体の電源スイッチをONの位置にスライドすると本製品LEDが点灯し、電源がONになります。(図2)
- 電源をOFFにする場合は電源スイッチをOFFの位置にスライドし、本製品LEDを消灯させてください。(図2)

※電源スイッチをONの状態エンジン切り、再びエンジンをかけた場合、次回使用時には前回終了した周波数帯で起動します。

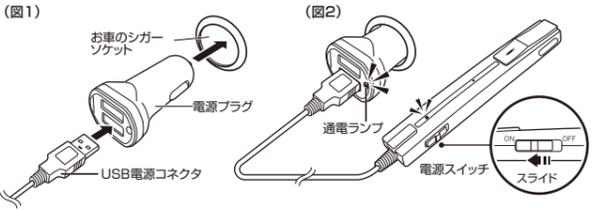

※脱着する際には、必ず各プラグ部分の根元をしっかりと持って抜いてください。シガーソケットに対し必ず水平にゆっくり抜いてください。回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります。

3 ペアリング

*** ペアリングについて

- 本製品をはじめでご使用になる場合、接続する携帯電話にペアリング登録する必要があります。
- ペアリングは接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書(Bluetoothの項目など)を参照してください。
- 本製品にペアリング履歴が無い状態(購入直後やリセット後)から初めて電源を入れた場合、自動的にLEDインジケータが青と赤の交互点滅し、ペアリングになります。(ペアリングモードにならない場合は下記を参照してください。)

*** 携帯電話とのペアリング手順

- 同梱の「ペアリングマニュアル」に一部の携帯電話機種の機種別設定方法を記載しておりますので参照してください。また、接続する携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目も必ずお読みください。また、「ペアリングマニュアル」に記載のない機種につきましては、弊社ホームページをご確認ください。(本紙右参照)
- 右記が概略的なペアリング手順となります。
- 一部の機種では本製品をペアリングモードにする、自動的にペアリングの画面に本製品との接続を促す表示(リスキー/入力画面など)が出る場合があります(購入直後やリセットに限る)。

携帯電話とペアリングする手順は右記を参考にしてください。

*** ペアリングモード

- カーキットをペアリングモードにする
電源ON状態でメインスイッチを約3~5秒間長押ししてください。
※途中で数回青点滅しますが、離さずに押し続けてください。
LEDインジケータが青と赤の交互点滅をします。(交互点滅は約60秒間継続します。)
※iPhoneとのペアリングの際、音声コントロールが起動する場合があります。その場合は音声コントロールを終了し、再度ペアリングモードにしてください。


- ペアリングが成功した場合
LEDインジケータが2回青点滅し、その後、スタンバイモード(自動接続完了…約7秒間隔で1回青点滅)になります。(→「5.基本操作」参照)

- ペアリングが失敗した場合
ペアリング待機モード60秒間ペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード(未接続…約3秒ごとに1回青点滅)になります。(→「5.基本操作」参照)

4 FMラジオの設定

*** FM周波数の設定

- 周波数選択キーを押し、地域のFM周波数に干渉しない周波数を選んでください。周波数選択キーを1回押すごとに周波数LEDが切り替わり、周波数を変更できます。
※本製品は設定されている88.1/88.3/88.5/88.7MHzの4種類以外の周波数は選べません。
- ご使用のFMラジオの数字を本製品の周波数と同じ数字に合わせてください。
- オーディオのボリュームを調整し、最適な音質でご使用ください。
- この製品は電波で音声飛ばしますので、ご使用になる機器・お車・環境等により、実際の音源とは若干音質が変わる場合があります。必要に応じてカーステレオの音質を調整してください。
- ※ノイズが入る場合には、周波数を切り替えてください。
- ※音楽を再生中にエンジン切っても接続機器の電源はOFF(演奏停止)になりません。車から離れる場合は必ず接続機器の再生を停止するか、電源を切ってください。そのまま放置しますと接続機器が電池切れとなります。
- ※キーを抜いてもシガーソケットの電源が切れない車種の場合、車から離れる際は必ず電源プラグを外してください。



※周波数は周波数選択キーを1回押すごとに 88.1MHz → 88.3MHz → 88.5MHz → 88.7MHz の順番で切り替わります。

発売元

株式会社 **セイワ** 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

セイワホームページのご案内 (右のQRコードでもOK)

適合情報、ペアリング手順、新製品情報などが掲載されておりますので、インターネットをご利用の方は、ぜひご覧ください。
<http://www.seiwa-c.co.jp>

お客様サポートセンター (裏面のQRコードのトラブルシューティングで解決できないとき)

お客様サポートセンター ☎0265(98)0139
受付時間/AM10:00~PM6:00 (土曜・日曜・祝日除く)
〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655

ペアリングの手順 ※バスキーの入力が省略される機種もあります。

携帯電話	手順①	手順②	手順③	手順④	手順⑤	手順⑥
携帯電話	電源オン状態	Bluetoothメニューを選択	Bluetooth周辺機器サーチ	機器選択リスト BT520	バスキー入力 0000 (ゼロを4つ)	登録完了の表示
カーキット本体	電源オン状態	メインスイッチを約3~5秒間長押し	ペアリングモードLEDインジケータが青と赤の交互点滅			LEDインジケータが青2回点滅後スタンバイモードへ

- カーキット(電源オン状態)と携帯電話(Bluetooth対応機種/電源オン状態)を手元準備します。
- 携帯電話のメニューからBluetoothを選択します。
主なdocomo機種の例 : [メニュー]→[LifeKit]または[便利ツール]→[Bluetooth]
主なau機種の例 : [メニュー]→[Bluetooth]
主なSoftBank機種の例 : [メニュー]→[設定]→[外部接続]→[Bluetooth]
カーキットのメインスイッチを約3~5秒間長押しします。LEDインジケータが青と赤の交互点滅になったらメインスイッチから手を離してください。
- カーキットのペアリングモード(LEDインジケータが青と赤の交互点滅)は約60秒間継続します。(以下手順⑥までをペアリングモード中に完了してください)。携帯電話で周辺機器の検索(サーチ)をします。
例 : [Bluetooth]→[ON/OFF設定]→[周辺デバイス検索]
- 携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、ご使用になっている「BT520」を選択します。
- 携帯電話でバスキー「0000(ゼロを4つ)」を入力します。(登録は「ハンズフリー」で行ってください)。
バスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とバスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決められた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- カーキットのLEDインジケータが2回青点滅して、ペアリングが完了します。
携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。カーキットはその後スタンバイモード(自動接続完了…約7秒間隔の青点滅)になります。

◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、「BT520」が複数表示されることがあります。また、周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合があります。その場合は何回か繰り返しお試ください。ペアリングが成功しなかった場合は、再度ペアリングを試みたり、一度リセットすると成功する場合があります。

◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン」に設定する必要があります。

◆一度ペアリングを完了すれば、基本的にカーキットの電源をオフにしてもペアリングの履歴が残りません。電源をオフした後、再度電源をオンすると自動的に接続を行います。(機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。)

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い求めの販売店、または弊社にて無料で交換または修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
 - お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
 - 誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
 - 不当な修理または改造による故障・損傷
 - 火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷
 - 保証書のご提示がない場合（レシート添付の場合は除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 日本国内にて販売されている、日本国内の携帯電話事業者用携帯電話以外の携帯電話を使用した場合の故障・損傷
 - 取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷
- 保証期間はご購入日から6ヶ月とします。
- 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものではありません。

※この裏面に保証書が印刷されています。

5 基本操作

電源のオン/オフ

電源オン(電源を入れる)

電源オン(電源を入れる)

電源オフ状態から電源スイッチをON側へスライド

周波数LEDが点灯しLEDインジケーターが青点滅し始めるとスタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動的に接続を試行します。

スタンバイモード(接続完了)

電源オンの状態で、ペアリング済みの携帯電話との接続がされている状態です。LEDインジケーターが約7秒間隔で1回青点滅します。
この状態で通話などの操作が可能です。

スタンバイモード(未接続)

電源オンの状態で、携帯電話との接続がされていない状態です。LEDインジケーターが約3秒間隔で1回青点滅します。

電源オフ(電源を切る)

電源オフ(電源を切る)

電源オフ状態(接続待ちモード/スタンバイモード/ペアリングモードなど)から電源スイッチをOFF側へスライド

周波数LEDが消灯して電源がオフになり、携帯電話との接続が切れます。

- 一度ペアリングをした後は、カーキットの電源を入れたと、携帯電話を自動的に認識してスタンバイモードになります。(自動認識しない場合は、メインスイッチを一度押ししてください。再接続が試行され、接続できる場合があります。)
- 携帯電話の機種やバージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品をペアリング後、長期間使用していない場合は、ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を接続しなおしてください(※ペアリングではありません)。それでも接続できないときは、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT520」を削除し、再度ペアリングしてください。

Siriの起動/終了(対応機種のみ)

Siriを起動する

起動
メインスイッチを約2秒間長押し

◆本製品とのペアリングが完了し、スタンバイモードになっているか確認してください。

音声を再入力する

再入力
メインスイッチを約2秒間長押し

Siriを手動で終了する

手動で終了
iPhone側のホームボタンを短く1回押し

Siriを自動で終了する

自動で終了
iPhoneがスリープ状態になると自動で終了します。

- Siriを使用する際は、iPhone側の設定でSiriをオンの状態にしてください。
※Siriがオフの状態ではメインスイッチを長押しすると「音声コントロール」が起動します。
- Siriを手動で終了する際は、iPhone側のホームボタンを短く1回押しして終了させてください。
※本製品からは終了できません。
- スリープまでの時間設定はiPhone側で設定する必要があります。
- Siriを起動中に着信があった場合、Siriは自動で終了します。再度、Siriを起動させる場合は、通話終了後にメインスイッチを長押ししてください。
- 音楽を再生中にSiriを起動させると、音楽は自動で停止します。再度、音楽を再生する場合は、Siriを終了後にメインスイッチを短く1回押ししてください。

通話に関する操作

着信応答(電話を受ける)/通話

着信があるとカーステレオのスピーカーから着信音が聞こえます。メインスイッチを短く1回押しと電話を受けることができます。

着信応答/通話
メインスイッチを短く1回押し

- (安全な場所に駐車している場合に限り)カーキットを使用している状態でも携帯電話を通常操作(通話ボタンを押すなど)して電話を受けることもできます(携帯電話本体での通話となりますので、その後は必要に応じて通話をカーキットに切り替えてください)。

着信拒否

着信中に上記の操作をすると着信拒否することができます。

着信拒否
メインスイッチを約2秒間長押し

終話(電話を切る)

終話
メインスイッチを短く1回押し

◆カーキットを接続(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(終話ボタンを押すなど)して電話を切ることもできます。

ラストナンバーリダイヤルする

ラストナンバーリダイヤル
メインスイッチを短く2回押し

◆HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、カーキットからのリダイヤルはできません。携帯電話を通常操作してダイヤルし、その後カーキットに通話を切り替えてください。

◆一部スマートフォンなどで画面ロック状態ではリダイヤルできない場合があります。ロック解除してから操作してください。

カーキットと携帯電話の通話切り替え

カーキットから携帯電話への通話切り替え
メインスイッチを短く2回押し

携帯電話からカーキットへの通話切り替え
メインスイッチを短く2回押し

通話を携帯電話へ切り替えた後は、その後の通話及び操作(終話など)は携帯電話にて行ってください。再度メインスイッチを短く2回押しすと、カーキットへ通話を戻すことができます。

- 最新発信番号(ラストナンバーリダイヤル)以外にダイヤル発信したい(電話をかけたい)場合は、携帯電話を通常操作してダイヤル発信し、相手か電話に出たら(通話開始後)カーキットに通話を切り替えるとカーキットで通話ができます。

音楽再生に関する操作

音楽の再生

スタンバイモードの状態では、メインスイッチを短く1回押しと音楽を再生をさせることができます。

再生
メインスイッチを短く1回押し

音楽の停止

停止
メインスイッチを短く1回押し

◆カーキットを接続(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(停止ボタンを押すなど)して停止することもできます。

曲送り

曲送り
ボリュームアップキーを約2秒間長押し

曲戻し

曲戻し
ボリュームダウンキーを約2秒間長押し

自動再接続機能

- 本製品とペアリング済み携帯電話が一時的にBluetooth通信範囲(最大10m)から外れても、3分以内に通信範囲内に戻ると、本製品が自動的にペアリング済み携帯電話と再接続します。
- 3分以上経過した場合や自動的に再接続しない場合は、メインスイッチを短く1回押しと再接続することができます。

ペアリング済み携帯電話と手動での再接続する場合

再接続
メインスイッチを短く1回押し

6 音量調節とミュート機能

- 一部の適合機種でも、「本製品とカーオーディオを通して音楽を再生した音量」と「本製品で通話時の音量」、「カーオーディオ本体でラジオやCDを再生した時の音量」を比べた場合、音量に差が生じる場合があります。その場合は、本製品、カーオーディオ、携帯電話それぞれの音量を調節してご使用ください。

通話音量(ボリューム)の調節

通話音量の調節は通話中に操作します。

通話音量を1レベル上げる
ボリュームアップキーを短く1回押し

◆音量調節の際は、ボリュームアップ/ダウンキーを短く1回ずつ押してください。キーを長く押し続けると連続で押しと反応しない場合があります。

通話音量を1レベル下げる
ボリュームダウンキーを短く1回押し

◆運転操作の妨げになりますので、通話音量を必要以上に上げすぎないでください。
◆最大レベルの状態からボリュームアップキーを短く1回押しと、カーオーディオから「ピー」というビープ音が聞こえます。

マイクミュート


マイクミュート
ボリュームアップ/ダウンキーを同時に短く1回押し

- マイクミュート中はこちらの音声は相手に聞こえなくなります。マイクミュート中は約3秒ごとにスピーカーからビープ音が2回ずつ鳴ります。

7 取り付け方法

お車のサンバイザーへの取り付け

- 本製品をお車のサンバイザーに取り付ける場合は、付属のクリップを使用します。

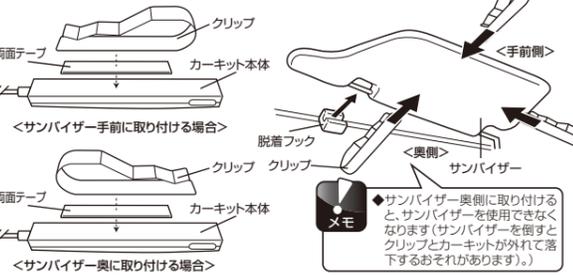

インパネ・センターコンソールへの取り付け

- 本製品をお車のインパネ・センターコンソールに取り付ける場合は、付属の両面テープを使用します。
- 両面テープに貼り付ける前に、本製品のマイクが声が届くか確認してください。
- 直射日光の当たる場所には取り付けないでください。



8 リセット(カーキットの初期化)

リセットの手順

- カーキットをリセットして、出荷時の状態に戻す方法です。リセットするとすべてのペアリングが解除され、ペアリング履歴も消えます。機種変更した場合など、カーキットに接続する携帯電話を変更したい場合は、カーキットを一度リセットしてから使用してください。
- 適合が確認されている機種とペアリングができなかったり、ペアリング済みの携帯電話が突然認識できなくなった場合などは、リセットして再度ペアリングすることで改善する場合があります。

- ヘッドセットの電源がオンの状態で、携帯電話との接続を切ってください。(携帯電話を操作して接続を切るか、携帯電話の電源をオフにする接続が切れます。)
- カーキットのメインスイッチとボリュームアップ/ダウンキーを全て同時に約5秒間長押ししてください。
- LEDインジケーターが約2秒間ずつ2回点灯したら指を離してください。カーキットはスタンバイモードになり、リセットが完了です。
- ペアリングする場合は電源を一度オフにして、再度電源をオンにしてください。

- 携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- リセット後、はじめにカーキットの電源をオンにすると、自動的にペアリングモードに入ります。

9 USB充電対応機器の充電

※本製品にUSB接続ケーブルは付属しておりません。

- 電源プラグのUSB端子より、5V/2000mA(MAX)の電源供給が可能です。
- USB充電対応機器を同時に充電しながら本製品をご使用することができます。
- ※各機器とUSB接続する際は、接続機器に付属の純正品、もしくは各機器推奨の接続コードを使用してください。
- ※本製品と接続が可能な機器でも、接続機器側の機能や状況によって充電や電源供給等ができない場合もあります。
- ①安全のため接続前に必ず接続機器の電源が、OFFになっているかをご確認ください。
- ②お車のエンジンをかけた状態で使用する接続機器のUSBコネクタを電源プラグのUSBポートに差し込みます。振動等で抜け落ちることの無いよう奥まで差し込んでください。
- ③USBポートに差し込む向きを十分にご確認ください。
- ※接続機器の電源をONにしてご使用ください。
- ※電源プラグのUSB接続で機器の同時充電を行った場合、単体の充電より充電時間が長くなる場合があります。
- ※お車のエンジンを切ったら必ず接続機器のUSBコネクタを抜いてください。



10 製品仕様

項目	仕様	備考
Bluetooth仕様	Version 2.1 + EDR Class2	
対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC, SPP	
周波数	2.4 GHz スペクトラム	
無線距離	約10 m以内	
製品寸法	H 15.5 x W 100 x D 8 mm	※1
製品重量	約 54 g	※1
コード長	約2m	
接続機器表示名	BT520	※2
パスキーコード	0000 (ゼロを4つ)	※3

- ※1 クリップとコード部分を含まない数値です。
- ※2 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチ(検索)された際に表示される名称です。
- ※3 パスキーコードは工場設定のコードです。携帯電話とペアリングする際に必要となります。

11 トラブルシューティング

- 故障かな?と思ったらときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

- 以下のような症状で使用できない場合の対処法
 - 携帯電話で検索(サーチ)しても「BT520」が表示されない
 - ペアリングは完了したが接続できない
 - ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
 - ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない
- このような症状が続く場合は、電源障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法として下記の操作をお試しください。
 - 携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする。
 - カーキットの電源をオフにして、再度電源をオンにする。
- 上記の方法でほとんどの症状が解消されますが、それでもつながらない場合は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BT520」を削除し、一度リセット後、再度ペアリングしてください。

症状や疑問点	確認していただくこと
電源がオンにならない	カーキットのUSB電源コネクタがしっかり接続されているか確認してください。 電源プラグがお車のシガーソケットに確実に差し込まれているか確認してください。 お車のエンジンがかかっている(またはACC)が確認してください。 電源スイッチを確実にON側へスライドさせてください。
電源がオフにならない	電源スイッチを確実にオフ側へスライドさせてください。
メインスイッチ長押ししてペアリングモードにならない	メインスイッチを押す時間が短い可能性があります。 電源を入れ直し、再度メインスイッチを長押ししてください。
ペアリングができない	カーキットのペアリングモード(青と赤の交互点滅:約60秒間継続)が終わらないうちに、携帯電話での周辺機器サーチを完了してください。 周囲の電波が強い場所やBluetooth機器の多い場所では正常に接続できない場合があります。別の場所でも再度お試しください。 携帯電話が不適合であったりペアリング手順が間違っている可能性があります。適合表とペアリング手順をもう一度ご確認ください。可能であれば他の携帯電話(適合機種)で一度ペアリングをおためしください。
パスキーがわからない	本製品の「パスキー」は「0000 (ゼロを4つ)」です。
通話、受信ができない	カーキット及び携帯電話の電源がオフになっている可能性があります。電源をオンにしてください。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してください。 携帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続がHFP(ハンズフリープロファイル)で正常に行われているか確認してください。
通話中にノイズが聞こえる 通話中に音がとぎれる	携帯電話機の音声レベルは機種によって異なります。機種によっては元々音声レベルが高かったり、音声出力が小さいなど、ノイズや自分の声が聞こえやすい機種があります。(ソニー製の一部機種など) 本製品を含むBluetooth機器同士で通話すると、通話開始時に音がかえる場合がありますが、異常ではありません。 携帯電話の電波状態が悪い可能性があります。携帯電話の画面で、電波レベルを確認してください。また、携帯電話の電波が弱線しやすしい環境下や、携帯電話つながらにくい環境下では、本製品の使用が有効に働かず通話品質が落ちる場合があります。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などが近い確認してください。
音が聞こえない 着信音が聞こえない	カーキットの電源がオフになっている可能性があります。 携帯電話とペアリング及び接続ができていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常に行われているか、確認してください。 音量が小さくなっている可能性があります。音量を調節してください。 携帯電話を操作して発信ダイヤルをする。(自動切り替え設定されている機種を除く)携帯電話での通話となります。カーキットで通話をする場合は、メインスイッチを短く2回押ししてカーキットに通話を切り替えてください。 通話中にメインスイッチを短く2回押しすると、通話が携帯電話に切り替わり、カーキット(カーステレオ)から音声がかえなくなります。その後の通話及び操作は携帯電話で行ってください。 携帯電話と通信障害が起きている可能性があります。携帯電話との距離が離れすぎないか、携帯電話との間に電波を遮断するような物や、電気機器などが近い確認してください。
カーキットから発信ダイヤルできない	カーキットの操作だけの発信ダイヤルは、リダイヤル(一番最後に発信した番号へのリダイヤル)のみとなります。指定の番号にダイヤルしたい場合は、携帯電話を操作して発信ダイヤルし、その後、(自動切り替え設定されている機種を除く)カーキットに通話を切り替えてください。
カーキットからリダイヤルできない	HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できない携帯電話では、カーキットからのリダイヤルはできません。携帯電話の発信履歴などから通常操作してダイヤルしてください。 HSP(ヘッドセットプロファイル)で接続している可能性があります。 カーキットが通話状態になっているか確認してください。
使用中に電源が切れる	カーキットとUSBプラグがしっかり接続されていない可能性があります。接続状態とUSBプラグの通電状態を確認してください。
ペアリング成功後に電源を再入力すると自動接続できない	携帯電話の機種やバージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書を確認ください。 本製品をペアリング後、長期間使用してなかった場合は、自動認識されない場合があります。ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください(※ペアリングではありません)。 メインスイッチを短く1回押しと、自動接続を再試行して接続できる場合があります。
ワンセグの音声や音楽が聞こえない	携帯電話とA2DPのプロファイルで接続されていることを確認してください。
カーナビと接続したい	本製品はカーナビにはご使用できません。
パソコンと接続したい	パソコン側のBluetooth機器がHSP(ヘッドセットプロファイル)に対応していれば接続が可能です。相互接続はその互換性によることから保証しておりません。また、パソコンとの接続に関する保証・サポートは一切行っておりません。
電源プラグが破損・紛失した	保証期間内の製品の不具合は修理、交換いたします。保証期間外や、取扱い不注意による破損、紛失の場合、修理、交換、代替品の提供などはできませんのでご了承ください。

※接続する携帯電話の取扱説明書も必ずご確認ください。

Bluetooth搭載携帯電話ペアリング方法 (ペアリングマニュアル)

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。
 ※BT520とBT530では一部表示が異なる場合があります。
 ※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。
 ※パスキーの入力が省略される機種もあります。

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	シャープ				富士通		パナソニック		ソニーエリクソン	
機種名	SH-06D / 02D / 01D / 13C / 12C	SH-10C / 06C / 01C / 07B	SH-10B ★	SH-03B	SH-05D SH-03D F-04D / 02D	F-04D / 02D	P-05C / 03C / 06B	P-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	P-05D ★ / 01D ★	Xperia acro HD(S0-03D) ★ Xperia PLAY(S0-01D) ★ Xperia ray(S0-03C) ★ Xperia acro(S0-02C) ★ Xperia arc(S0-01C) ★
手順1	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く	メインメニュー 選択	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面→[メニューキー(MENU)]を押す
2	[設定]を選択	[便利ツール]を選択	[設定]を選択	[LifeKit]を選択	[便利ツール]を選択	※他の富士通製の機種は2段階にあります。	[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	富士通 F-08D ★ F-07D ★ F-05D ★	[設定]を選択
3	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	[通信]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択		[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択		
4	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[Bluetooth]を選択してONにする	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択		[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択		
5	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示		登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示		【本体をペアリングモードにする】
6	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】		【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】		ホーム画面→[メニューキー(MENU)]を押す
7	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示		[BT○○○]表示	[BT○○○]表示		ワイヤレス設定(無線とワイヤレス設定 または 無線とネットワーク)を選択
8	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[登録機器リスト]が表示される		[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択		(BluetoothがONになっていることを確認)
9	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]表示		未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示		Bluetooth設定を選択
10	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	*認証処理中 パスキー入力*と表示	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]		[YES]を選択	[YES]を選択		Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください
11	[OK]キーを押す	*機種登録完了しました*と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"Bluetooth認証中"と表示	"BT○○○を認証しますか?"と表示		Bluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください		【本体をペアリングモードにする】
12	*[ハンズフリー機器に接続しました]と表示	クリアを押してBluetoothリストに戻る	[OK]キーを押す	*機種登録しました*と表示	[はい]を選択		【確定】を選択	【確定】を選択		"スキャン中"の表示
13	※注[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[機器リスト・接続・切断]を選択	*[ハンズフリー機器に接続しました]と表示	通常接続機器に設定しますか?	再度リストの[BT○○○]を選択		BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示		[BT○○○]表示
14		[BT○○○]を選択		"はい"を選択	[接続]を押し		[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択		[BT○○○]をタップまたは長押し
15		[十字キーの真中(接続)]を押す			"BT○○○にBluetooth接続しました"と表示		※携帯電話によっては、パスキーの選択が求められる場合があります。その場合は「0000」(ゼロを4つ)と入力してください。	BT○○○と接続中と表示		([ペアに設定して接続]を選択)
16		BT○○○にBluetooth接続しました								(パスキーの入力が必要な場合あり)
17										パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
18										リストのBT○○○上に[音声接続]または
19										[携帯電話の音声に接続]と表示
20										

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	富士通				NEC		LG		カシオ	
機種名	F-10C / F-09C	F-07C / F-03C / 02C / 01C / 06B	F-07B / 04B / 03B / 01B	N-05C / 03C / 02C / 08B / 07B / 04B N-02B / 01B / 09A / 08A / 07A / 06A	N-05D ★ / 04D ★ N-06C ★ / 04C ★	L-02D ★ L-01D ★	CA-01C	BlackBerryBold 9780	BlackBerryBold 9700	
手順1	MENUキーを押す	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面表示から		MENUキーを押す	ホーム画面	メニューキーを押す	
2	[便利ツール]を押す	[便利ツール]または[LifeKit]を選択	[LifeKit]を選択	メニュー画面を開く	メニューキーを押す		[便利ツール]を押す	[メニューキー]を押す	メニューアイコン表示	
3	[新規機器登録]を選択	[WiFi/Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[LifeKit]または[便利ツール]を選択	[設定]または[本体設定]を選択		[NEXT]を押して表示を先送りする	[トレイを開く]を選択	オプションを選択	
4	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth]を選択	[新規機器登録]を選択	[NEXT]を押してページを切り替える	[Bluetooth]を選択		[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	(機器を初めて) (すでに登録した)	
5	OKを押す	[新規登録登録]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択		[新規機器登録]を選択	[ネットワーク及び接続]を選択	繋ぐ場合) 事がある場合)	
6	[登録機器リスト]が表示される	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	[新規機器登録]を選択	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください		登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth接続]を選択	空を選択	
7	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[Bluetooth設定]を選択		【本体をペアリングモードにする】	※[Bluetooth]がONになっていることを確認してください	トラックパッドを押す	
8	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	【本体をペアリングモードにする】	[デバイススキャン(Bluetooth機器をスキャン)]を選択		[OK]を押す	[新しいデバイスを追加]を選択	フルメニューを選択	
9	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[OK]キーを押す	(*...登録する機器が登録待機状態か、ご確認くださいと表示)		[BT○○○]が表示される	[検索]を選択	デバイス追加を押す	
10	機種によりBluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキーを入力してください	パスコードを入力してください	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示		【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[OK]を押す		未登録機器です。登録しますか?	[BT○○○]表示	検索を選択	
12	"BT○○○機器登録しました"と表示	*機種登録完了しました*と表示	[確定]を押す	未登録機器です。登録しますか?→OK	リストに[BT○○○]が表示される		[YES]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	
13	[新規機器登録リスト]が表示される	クリアを押してBluetoothリストに戻る	"BT○○○を登録しました"と表示	Bluetoothパスキーは?と表示	[BT○○○]を選択して長押しする		"Bluetoothパスキーは?"と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	[BT○○○]を選択	
14	接続キーを押す	[機器リスト・接続・切断]を選択	[ハンズフリー(HFP)]のチェックを確認	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択		[BT○○○]を選択	BT○○○の数値パスキーを入力してくださいと表示	数値キーを入力してくださいと表示	
15	"BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]を選択	[接続]を押す	[確定]を押す	リストに"携帯電話の音声に接続"と表示		"BT○○○機器登録完了しました"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	
16		[接続/十字キーの真中]を押す	"BT○○○と接続しました"と表示	BT○○○機器登録完了しましたと表示	[OK]を選択		[登録機器リスト]が表示される	ペアリングが完了しました接続しますか?	トラックパッドを押す	
17		BT○○○にBluetooth接続しました		[BT○○○]を選択	リストに"携帯電話の音声に接続"と表示		[BT○○○]を選択	と表示	ペアリングが完了しました	
18				[ハンズフリー]を選択	※[ペアリング中][ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		[ハンズフリー]を選択して[接続]を押す	[はい]を選択	BT○○○に接続しますか?と表示	
19				[接続]キーを押す			"BT○○○接続しました"と表示	"Bluetoothへの接続に成功しました"	[はい]を選択	
20				"BT○○○接続しました"と表示				と表示	BT○○○への接続に成功しました	

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		DisneyMobile		EMOBILE		EMOBILE	
メーカー	東芝				サムスン		シャープ		HTC		Inventec Appliance	
機種名	T-01D ★ / T-01C ★	T-01A	SC-01B	SC-02C ★ / 01C ★	SC-04D ★ / 03D ★ / 02B ★	DM008SH / 007SH / 005SH	DM011SH ★ / 010SH ★ / 009SH ★	H31HT Aria ★	H31IA			
手順1	メニューボタンを押す	スタートを選択	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す	ホーム画面表示		メニュー画面表示から	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く			
2	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を押して選択	[設定]を押して選択	メニューボタンを押す		[ツール]または[設定]を選択	[設定]を選択	[外部接続]を選択			
3	[ワイヤレス設定]または[無線とネットワーク]を選択	[接続]タブを押す	[無線とネットワーク]を押して選択	[Bluetooth]を選択	[設定]を選択		十字キーを操作してタグ変更	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択			
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択		外部接続タグを表示	[Bluetooth設定]を選択	登録済みデバイスを設定			
5	※BluetoothがONになっていることを確認	[モード]タブを選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	([Bluetooth設定]を選択)		[Bluetooth]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスなし]を選択			
6	【本体をペアリングモードにする】	[BluetoothをONにする]にチェック	[端末のスクリーン(デバイスを検索)]を選択	BluetoothをONにする	BluetoothをONにする		[デバイス登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[履歴]を押す			
7	[端末のスクリーン]または[デバイスのスキャン]を選択	右上の[OK]を押す	[BT○○○]表示	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】		Bluetoothデバイス登録待機にしてくださいと表示	リストに[BT○○○]表示	接続履歴リストが表示			
8	[BT○○○]表示	[Bluetooth]を選択	[BT○○○]を選択して長押し	[デバイス検索]または[デバイスのスキャン]を選択	[デバイス検索]または[デバイスのスキャン]を選択		【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]を選択して長押し	【本体をペアリングモードにする】			
9	[BT○○○]を選択して長押し	[新しいデバイスの追加]をタップ	[ペアに設定して接続]を押す	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択		リストに[BT○○○]が表示される	表示された[接続]を選択する	[検索]を押す			
10	[ペアに設定して接続]を押す	【本体をペアリングモードにする】	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)パスキー(PIN)を「0000」		[BT○○○]を選択して長押しする	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	デバイスリストに[BT○○○]が表示			
11	[機種により][Bluetoothのペア設定リクエスト]	[BT○○○]表示	ダイアログが開く	(機種により)パスキー(ゼロを4つ)と入力	(ゼロを4つ)と入力		[BT○○○]を選択	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択			
12	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[接続]と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。		"登録用パスキー入力"と表示	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力			
13	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	右下の[次へ]をタップ	([Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示)	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。			パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	と入力	OKを押す			
14	と入力	【Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示	([BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示)				"ハンズフリー機能接続しました"	完了しましたと表示	完了しましたと表示			
15	([Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	([BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示)					登録機器リストが再度表示される	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示			
16	[BT○○○]の下に"携帯電話の音声に接続"と表示	Pocket PCが	接続済みリストの中に	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。				[BT○○○]を選択	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。			
17	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	BT○○○に接続されましたと表示	BT○○○が表示					[接続]を押す	表示しますか?"			
18	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。							"Bluetoothハンズフリー機器に接続しました"と表示	[はい]を選択			
19								"携帯電話の音声に接続"とリストに表示される	信頼設定を有効にしましたと表示			
20												

○「BT○○○」の「○○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
 BT520をペアリングした場合は表示は「BT520」、BT530をペアリングした場合は表示は「BT530」です。
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。
 ※下記及び裏面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。

SEIWAホームページ (<http://www.seiwa-c.co.jp>) ▶ 製品適合表

※右のQRコードを携帯電話で読み込むと、適合情報のページにアクセスできます。
 ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



株式会社 **セイワ**
<http://www.seiwa-c.co.jp>
 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

※au,ソフトバンクはうらな面をご覧ください。

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。
 ※BT520とBT530では一部表示が異なる場合があります。
 ※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。
 ※パスキーの入力が省略される機種もあります。

○「BT○○○」の「○○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
 BT520をペアリングした場合は「BT520」、BT530をペアリングした場合は「BT530」です。
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。

事業者	au	au	au	au	au	au	au
メーカー	シャープ			HTC		モトローラ	LG
機種名	IS14SH ★ / IS13SH ★ / IS12SH ★	IS03 ★ / IS05 ★	SH011 / SH010 / SH009 / SH008 / SH006 / SH007 SH004 / SH003 / SH002 / SH001 / E06SH / E05SH	INFOBAR C01 ★ / A01 ★	ISW12HT ★ / ISW11HT ★	ISW11M ★	IS11LG ★
手順1	メニューキーを押す(または[Utilities]を開く)	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す	メニューキーを押す	メニューボタンを押す
2	[設定]または[詳細設定]→[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択	メニュー画面を開く	[Utilities]を選択→[設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択
3	[BluetoothをONにする]にチェック	[無線とネットワーク]を選択	([赤外線/Bluetooth] →) [Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[システム]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	BluetoothがONになっているか確認する
4	[Bluetooth設定]を選択	[BluetoothをONにする]にチェック	[新規登録]または[初期登録]を選択	BluetoothがONになっているか確認	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
5	([Bluetooth詳細設定]) を選択	[Bluetooth設定]を選択	([ハンズフリー 機器を登録]) を選択	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	BluetoothがONになっているか確認	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]
6	([常にハンズフリー]) をONにする	[新規デバイス検索]を選択	*初期登録します よろしいですか? または *登録する機種が登録待ち状態かご確認くださいと表示	[常にハンズフリー] をONにする	[Bluetooth設定]→[新規デバイス検索]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[デバイスのスキャン]を選択
7	([Bluetooth設定]) に戻る	[本体をペアリングモードにする]	[登録]を押す	[Bluetooth設定]のメニューリストまで戻る	[Bluetooth設定]→[新規デバイス検索]を選択	リストに[BT○○○]が表示される	リストに[BT○○○]表示
8	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	[デバイスのスキャン]を選択	表示された[BT○○○]を選択して長押し	[Sync BT○○○]を選択して長押しする	[Sync BT○○○]を選択して長押しする
9	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]を選択	[OK]キーを押す	[本体をペアリングモードにする]	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択
10	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	表示された[BT○○○]を選択して長押し	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
11	([ペアに設定して接続する]) を選択	[OK]を選択	[BT○○○]表示	[登録]を押す	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアリングは完了しました]と表示される
12	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	[BT○○○]の横に"接続"と表示	*認証処理中 パスキー入力"と表示	(機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)[OK]を選択	[Bluetooth通信機器が接続されました]と表示
13	[BT○○○]の横に"接続"と表示	または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)[OK]を選択	(機種により)[OK]を選択	*携帯電話機の音声に接続"と表示される	*携帯電話機の音声に接続※HFP接続の場合"と表示
14	または"ハンズフリー機器に接続しました"と表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	*BT○○○に接続しました。	[携帯電話の音声に接続]と表示	[携帯電話の音声に接続]と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。
15	※[ペアリング中]や[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		HFPがご利用になれます"などと表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		[OK]を押す
16							[BT○○○]の下に "Bluetoothヘッドセットが接続されました"と表示

事業者	au	au	au	au	au	au	
メーカー	京セラ	カシオ		東芝		パナソニック	
機種名	K009 / K007	CA007 / CA006 / CA005 / G'z One Type-X	IS11CA G'zOne ★ / IS12S ★ / IS11S ★	S007 / S006 / S004 / S003 / S001 BRAVIA Phone U1 / Premier3 / G11 / G9 URBANO BARONE, MOND, AFFARE	IS12T ★	T008 / T007 / T006 / T005 / T004 T003 / X-RAY / LIGHT POOL	IS11T ★ / IS04 ★
手順1	[メニュー画面]を開く	メニュー画面を開く	[メニューキー]を押す	スタートボタンを押す	スタートボタンを押す	スタートボタンを押す	ホーム画面から[メインメニューキー]を押す
2	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth/赤外線]または[ツール]を選択	[設定]を選択	スタート画面が表示される	メニュー画面を開く	[設定]を選択	[ツール] (または 通信ツール))を選択
3	[Bluetoothメニュー]が表示される	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面を開く	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択
4	([新規登録]) を選択	([新規登録]) を選択	BluetoothをONにして[Bluetooth設定]を選択	([ツール]または[ircomm/Wi-Fi/Bluetooth]) を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
5	[機器選択リスト]を選択	[本体をペアリングモードにする]	端末のスキャンまたは[デバイスのスキャン]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[初期登録]または[新規登録]を選択	端末のスキャン]を選択
6	[本体をペアリングモードにする]	[BT○○○]表示	[本体をペアリングモードにする]	[初期登録]または[新規登録]を選択	BluetoothをON	(登録する機種が登録待ち状態かご確認くださいと表示)	(登録する機種が登録待ち状態かご確認くださいと表示)
7	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	([ハンズフリー機器を登録]) を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]
8	[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択して長押し	自動的スキャンを開始される	[OK]キーを押す	[OK]キーを押す	[はい]を押す
9	[登録]を押す	*BT○○○に接続しました。	([ペアに設定して接続]) を選択	リストに[BT○○○]が表示される	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示
10	*認証処理中 パスキー入力"と表示	HFPがご利用になれます"などと表示	パスキーの入力が必要な場合あり	([はい]または[OK]) を選択	[BT○○○]を選択	*認証処理中 パスキー入力"と表示	[BT○○○]を選択
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	*認証処理中 パスキー入力"と表示
12	OKを押す		[携帯電話の音声に接続しました]と表示	*認証処理中 パスキー入力"と表示	接続完了と表示される	[OK]キーを押す	*ハンズフリー機能に接続しました"と表示
13	*BT○○○に接続しました。		※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		*BT○○○に接続しました。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。
14	HFPがご利用になれます"などと表示		*HFP BT○○○を登録しました"などと表示			HFPがご利用になれます"と表示	*HFP BT○○○を登録しました"と表示

事業者	au	au	au	au	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	PANTECH	NEC	富士通	Apple	Apple	シャープ			
機種名	IS11PT ★ / IS06 SIRIUSα ★	IS11N ★	ISW11F ★ / IS12F ★	F001	iPhone4S ★ / 4 ★ / 3GS ★ / 3G ★	iQ3SH ★ / iQ2SH ★ / iQ1SH ★ / iQ09SH ★ / iQ07SH ★	003SH GALAPAGOS ★ / 005SH GALAPAGOS ★	004SH	002SH / 001SH / 945SH / 944SH / 943SH / 942SH 941SH / 940SH / 936SH / 935SH / 842SH / 841SH(s)
手順1	メニューボタン→[設定]→[システム]を選択	メニューボタン→[設定]または[端末設定]を選択	[メニュー画面]を開く	デスクトップ画面から[設定]を選択	デスクトップ画面から[設定]を選択	[ホーム画面]→[MENU]キー→[端末設定]を選択	[ホーム]画面	[メニュー画面]を開く	[メニュー画面]を開く
2	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[一般]を選択	[一般]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[MENU]キーを押す	[ツール]を選択	[ツール]を選択
3	BluetoothがONになっているか確認する	BluetoothがONになっているか確認する	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっている事を確認	[設定]を選択	[設定]を選択	十字キーの右を3回プッシュしてタグ変更
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択	外部接続タグを表示	外部接続タグを表示
5	[新規デバイス検索(スキャン)]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth]をONにする	[Bluetooth]をONにする	[常にハンズフリー通話]がONになっているか確認	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択	外部接続タグを表示
6	[本体をペアリングモードにする]	[デバイスのスキャン]を選択	*登録する機器を登録待ち状態にしてくださいと表示	デバイス検索モードになる	デバイス検索モードになる	[Bluetooth設定]まで戻り[デバイスのスキャン]を選択	[新規デバイス登録]を選択	On/Off設定でBluetooth機能がOnになっているか確認	[Bluetooth]を選択
7	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択して長押し	[BT○○○]表示	[機器選択リスト]表示	接続可能なデバイスリスト表示	接続可能なデバイスリスト表示	*...登録する機器が登録待ち状態かご確認くださいと表示	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[デバイスを登録]を選択
8	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	(表示に1分弱かかる場合があります)	(表示に1分弱かかる場合があります)	表示された[BT○○○]を選択(長押し)	[本体をペアリングモードにする]	[デバイス登録]を選択	(機種によっては"Bluetoothデバイスを登録待ちにしてください"と表示)
9	(機種により) [Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	リストの[BT○○○]をタップ	リストの[BT○○○]をタップ	[ペアに設定して接続]をタップ	[OK]を押す	*登録候補を検索中"と表示	登録待ちにしてください"と表示
10	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	リストに[BT○○○]が表示される	[登録候補一覧]が表示	[本体をペアリングモードにする]
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	ダイアログが開く	*認証処理中 パスキー入力"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示
12	[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	(機種により)[OK]を選択	OKを押す	画面左上の[完了]をタップ	画面左上の[完了]をタップ	(機種により)[OK]を選択	[OK]を選択	*登録候補を検索中"と表示	[BT○○○]を選択
13	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[携帯電話の音声に接続]と表示	*BT○○○に接続しました。HFPがご利用になれます"などと表示	デバイスリストに	デバイスリストに	*携帯電話機の音声に接続"と表示	*ハンズフリー機能に接続しました"と表示	[はい]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]
14		※[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	OKを押す	*BT○○○ 接続されました"と表示	*BT○○○ 接続されました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	"ハンズフリー機能に接続しました"	"ハンズフリー機能に接続しました"
15								[登録済みデバイスリスト]にBT○○○表示	[登録済みデバイスリスト]にBT○○○表示
16									

事業者	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	DELL	パナソニック		NEC	ZTE	HTC
機種名	001DL DELL Streak ★	001P LUMIX Phone / 942P / 941P / 940P / 931P / 930P	102P ★ / 101P ★ / 003P ★	001N / 940N / 930N	009Z ★ / 003Z ★	001HT ★ / X06HT ★ / X06HTII ★
手順1	メニュー→[設定]→[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面のツール選択から[Bluetooth]をプッシュ	[メニューボタン]を押す[アプリケーション]を選択	メニュー画面を開く	メニューボタンを押して[設定]を選択	メニューボタンを押す
2	BluetoothがONになっているか確認する	[検索・登録デバイスリスト]を選択	[設定]→[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択
3	[Bluetooth設定]を選択	*デバイスが検索されていません。検索しますか?と表示	BluetoothがONになっていることを確認	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	[無線とネットワーク]を選択
4	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択	[BluetoothをONにする]
5	[新規デバイス検索]を選択	[YES]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択
6	リストに[BT○○○]表示	[BT○○○]が表示されるので[BT○○○]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[新規機器登録]を選択	[本体をペアリングモードにする]	[Bluetooth設定]を選択
7	[BT○○○]を選択して長押し	デバイス検索完了しました"と表示	[BT○○○]が表示される	[Bluetooth設定]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[本体をペアリングモードにする]
8	[ペアに設定して接続]を選択	未登録デバイスです。登録しますか?と表示されるので [YES]を選択	[BT○○○]を選択	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	[デバイス探索]を選択
9	(機種により) [Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	端末暗証番号入力...携帯電話の暗証番号を入力し、[確定]キーを押す	[BT○○○]を選択	BT○○○を登録中"と表示	BT○○○を登録中"と表示	[Bluetoothデバイスリスト]に[BT○○○]表示
10	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetooth/パスキー入力...パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により) [Bluetoothのペア設定リクエスト] ダイアログが開く	*Bluetooth/パスキーは?と表示	[ペアに設定してリクエスト]を選択	[BT○○○ (ペアに接続して設定)]を選択
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	*BT○○○ デバイス登録完了しました"と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[ハンズフリー]を選択	[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	(機種によって)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
12	と入力して[OK]を選択	[ハンズフリー]を選択	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	BT○○○を登録中"と表示	BT○○○を登録中"と表示	[OK]キーを押す
13	[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	[BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]の下に"携帯電話機の音声に接続"と表示	BT○○○ 機器登録完了しました"と表示	[登録済みデバイスリスト]が表示される	[OK]を押す
14	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	("別サービスにも接続しますか?"と表示されるので使用するプロファイルによって選択)	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]を選択	[Bluetoothヘッドセットが接続されました"と表示
15				BT○○○と接続しました"と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[BT○○○]の横に"接続"と表示