

最初にお読みください クイックマニュアル

SEIWA SINC BTE17X Bluetooth ワイヤレスイヤホンマイクシリーズ


取扱説明書A

210330

はじめに

※本書では本製品と接続するBluetooth対応の携帯電話/スマートフォン/パソコン/タブレットなどを総じて「接続端末」と記載する場合があります。

Bluetoothイヤホンの名称とはたらき

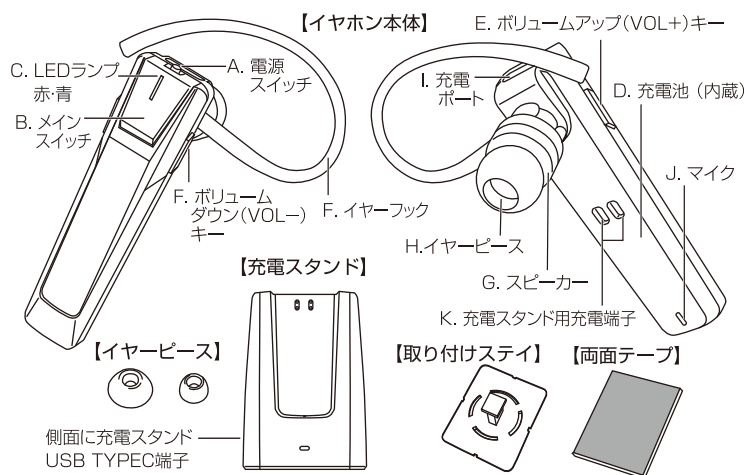

名称	機能・説明
A. 電源スイッチ	電源のオン、オフに使用します
B. メインスイッチ	主に通話操作やSiriなど音声入力呼び出しに使用します
C. LEDランプ	青色と赤色のLEDを内蔵。イヤホンの状態を表示します
D. 充電電池（内蔵）	リチウムポリマー電池（充電電池の交換はできません）
E. ボリュームアップ(VOL+)キー	主に音量を大きくする時に使用します
F. ボリュームダウン(VOL-)キー	主に音量を小さくする時に使用します
G. スピーカー	通話やピープ音、音声案内のためのスピーカーです
H. イヤーピース	3サイズの大きさから交換可能です
I. 充電ポート	付属のUSBケーブルをつないで直接充電します
J. マイク	通話用マイクです
K. 充電スタンド用充電端子	充電スタンドに乗せると、この端子でイヤホンを充電します

お使いになる前に

お買い求めいただいた後、ご使用前に必ずやっておくこと

① 本製品を充電する

イヤホンを一度満充電にしてお使いください。

② お手持ちの携帯電話やスマートフォンと本製品イヤホンをペアリングする

Bluetoothイヤホンは最初にお手持ちのスマートフォンやパソコンなどの接続端末に本製品を登録（ペアリング）してから接続することで、ご使用が可能です。

③ 基本操作の確認

本製品の基本的な操作方法を確認してください。


※詳しい説明は、取扱説明書Bをご確認ください。

① 本製品を充電する

⚠ 充電をはじめる前に必ずお読みください

- 充電には、必ず付属品（USB-Cケーブル）を使用してください。
- 充電器のUSB Aポートは5V1A以上を推奨します。
- お車で充電する際は、車のエンジンを掛けてから最後にDC充電器を差し込んでください。
- 充電中はイヤホンのLEDが赤点灯します。約2時間で充電が終わるとLEDが消灯します。
- 充電スタンドの青色LEDは通電用です。
- 本製品にUSBケーブルをつないだまま耳につけてのご使用はお止めください。
- 充電電池の劣化を防ぐため、なるべく連続6時間以上の充電は避けてください。充電が完了しましたら速やかにUSBケーブルを取り外してください。
- 付属品以外のUSBケーブルや充電スタンドを使ったりUSB充電器が原因での使用上の事故、破損、不具合に関しては当社は責任を負えません。

- 1 5V1A以上のUSB-タイプAの出力ポート付きパソコンやAC充電器、DC充電器を別途ご用意ください。車で充電する際は先にエンジンを始動してください。
- 2 AC充電器はコンセントに挿し、DC充電器はアクセサリ電源に挿して通電状態にしてから、USBケーブルのTYPE-Aプラグ（大きい方）を差し込みます（上下の向きにご注意ください）。
- 3 イヤホンが充電スタンド（イヤホンは後に載せる）の充電端子にUSBケーブルの小さい方のTYPE-Cプラグを差し込みます（上下どちらでも挿せます）。
- 4 充電が開始されるとイヤホンLEDが赤く点灯します。ゼロから満充電までは約2時間かかり、充電完了になると消灯します。

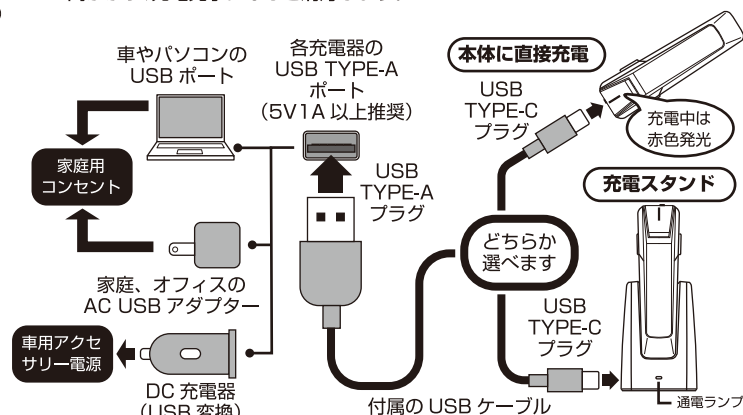

- プラグの抜き挿しの際は、必ずプラグの根元をしっかりとって、水平にゆっくり行ってください。
- イヤホンを長期間使用していなかったり、充電電池が完全放電した状態では、LEDランプが点灯するまで時間がかかる場合があります。（数分かかる場合もあります）


② ペアリング（接続端末との登録）の方法

イヤホンををはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話やスマートフォンとペアリングを行ってください。

※ペアリングは接続する携帯電話ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書（Bluetoothの項目など）を参照してください。
※主なペアリング手順は「裏面ペアリングの手順」を参照してください。

（購入直後などペアリング履歴なし）	→（電源オフ状態から）電源スイッチをオンにする
ペアリングモードにする（ペアリング履歴あり）	→（電源オン状態から）メインスイッチを5秒長押し

電源スイッチを オン に 購入直後など、Bluetooth機器とペアリングされていない工場出荷状態とリセット後は、イヤホンの電源をオンにするだけでペアリングモードになります。

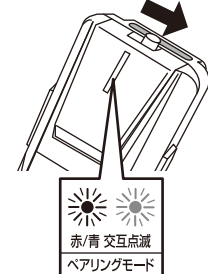

ペアリングモードになるとLEDランプが赤/青交互点滅します（3分間継続）。
ペアリングが成功すると青色LEDがフラッシュ点滅し、その後スタンバイモード（自動接続完了…約5秒間隔の青1回点滅）になります。
3分間のペアリングモード中にペアリングが成功しなかった場合は、「パワーオフ」と音声案内して自動で電源が切れるので、再度電源スイッチを切ってから入れ直し、もう一度ペアリングモードに戻してください。
（→本書裏面「基本操作」参照）

購入直後やリセット後など、イヤホンにどのBluetooth機器ともペアリング履歴がない初期状態では、イヤホンの電源をオンすると自動で3分間のペアリングモードになります。



- ◆ 付近に本製品が複数あると、接続端末側に[使用できる（ペアリングできる）機器]として、[BTE17X]がリストに複数表示される場合があります。また、周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のパソコン、自動ドア、電子レンジなどが多い環境では検索されにくい場合がありますので、表示されない時や選択しても接続しない時は場所を変えるなどしてペアリング（機器登録）を繰り返しお試しください。
- ◆ 接続機種によっては、ペアリングモードの後にBluetooth機能を入れ直したり、手動で機器探索を再度行わないと、BTE17Xの機種名がリストアップされない場合があります。
- ◆ 一度ペアリングを完了すれば、イヤホンの電源をオフにしてもペアリング履歴がお互いに残り、電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に再接続できますが、接続機器側でBluetoothを切ったり、接続解除をした場合は、自動で再接続しなかったり、ペアリングの履歴が外れる場合があります。
- ◆ 本製品は8台までの携帯電話機とのペアリング履歴を記憶できます（8台の携帯電話とイヤホンを同時に接続できるわけではありません）。通話機能で同時接続できるマルチポイント接続は2台までです。

