

取扱説明書 A

クイックマニュアル

ご使用前に必ずお読みください

※取扱説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。
 ※デザイン及び仕様につきましては改良のため予告なしに変更することがございます。

接続機器名/ **SINC BTW10X**
 パスキー/ **0000** (ゼロを4つ)

BTW 100
BTW 101
BTW 102

BluetoothステレオイヤホンANC

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書、接続するBluetooth接続機器の取扱説明書をお読みください。また一部の詳細な説明は弊社Webサイトからご覧いただけます。

はじめに

本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォン/ミュージックプレイヤーなどと接続してお使いいただけますが、本書の中では特に記載のない限り、これらのBluetooth接続機器を「接続機器」もしくは「携帯電話」と表記しております。

お使いになる前に

お買い求めいただいた後、ご使用前に必ずやっていただくこと

①本製品を充電する

イヤホン本体を一度満充電してからお使いください。

②お手持ちの携帯電話やスマートフォンと本製品イヤホンをペアリングする

Bluetoothイヤホンは最初にお手持ちのスマートフォンやパソコンなどの接続端末に本製品を登録(ペアリング)してから接続することで、ご使用が可能となります。

③基本操作の確認

本製品の基本的な操作方法を確認してください。


詳しい説明は、**取扱説明書B**をこちらから
 ご覧いただけます。必ずお読みください。

※QRコードに関わる通信料はおお客様のご負担となります。
 ※QRコードからアクセスできない場合は、弊社URL(裏面記載)を直接入力してアクセスしてください。




各部名称

充電ケース

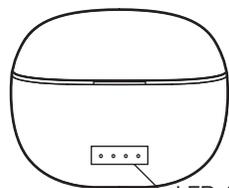


LEDインジケータ
 (電池残量表示)

充電ケース底面



充電ポート
 (USB Type-C)

イヤホン本体

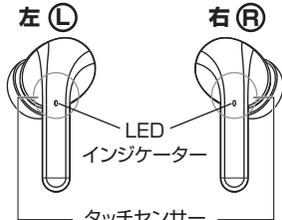

LED
 インジケータ

タッチセンサー


おもな操作方法

電源オン	充電ケースから本体を取り出すと自動的に電源がオンになります
電源オン(手動)	左右のタッチセンサーを約3秒間長押し(白色LEDが点滅)
電源オフ	充電ケースに本体を入れてフタをすると自動的に電源がオフになります
電源オフ(手動)	左右のタッチセンサーを約5秒間長押し
ペアリングモード	電源がONになった後、自動的にペアリングモードになります(約3分間継続)
受話/終話	着信時、左右いずれかのタッチセンサーをタップ。もう一度タップすると通話を終了
着信拒否	着信時、左右いずれかのタッチセンサーをすばやく2回タップ
音楽再生/一時停止	音楽再生中、左右いずれかのタッチセンサーをタップ
曲戻し	L側をすばやく2回タップ
曲送り	R側をすばやく2回タップ
音声アシスタント起動	左右いずれかのタッチセンサーをすばやく3回タップ
外音取り込みモード	R側を約2秒間長押しすると外音取り込み(トランスペアレンシー)モードになります。
ANCオンモード	外音取り込みモードからもう一度R側を約2秒間長押しするとANCオン(ノイズキャンセリング)モードになります。
ANCオフ(通常)	ANCオンモードからもう一度R側を約2秒間長押しするとANCオフ(通常)になります。
ゲームモード(低遅延)	L側を約2秒間長押しするとゲームモード(低遅延)になります。
ミュージックモード(通常)	ゲームモードからもう一度L側を約2秒間長押しするとミュージックモード(通常)に戻ります。

充電する


※初めてご使用いただく前には充電を行ってください。

①イヤホン本体を充電ケースにセットしてください。

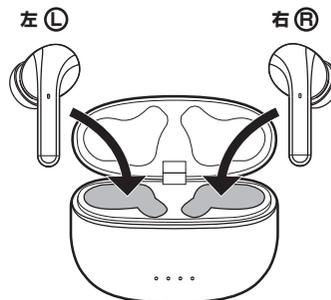


②セットしたらケースのフタを開けてください。

※フタを開けたらしっかり閉じられているか上から軽く押し確認してください。

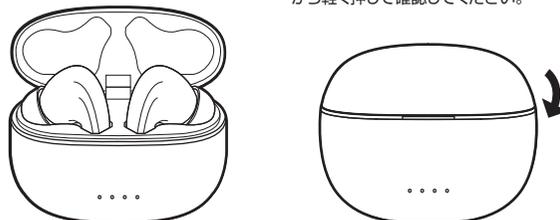

③充電ケースの電池残量が少なくなった場合、USBケーブルで充電ケースを充電してください。

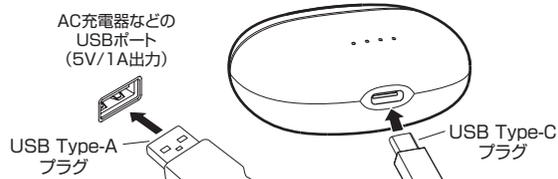


AC充電器などの
 USBポート
 (5V/1A出力)

USB Type-A
 プラグ


USB Type-C
 プラグ

機器登録(ペアリング)してBluetooth接続する

①充電ケースからイヤホン本体を取り出すと電源がオンになり、自動でペアリングモードになります。
 ※イヤホン本体の右と左がリンクした際に、「TWS Connected(ティードブルユーエス・コネクテッド)」のアナウンス音が流れます。
 ※約3分間ペアリングが完了しない場合、自動的に電源オフになります。再度電源をオンにして、ペアリングモードにしてください。

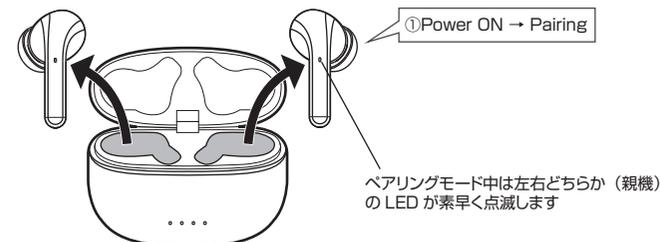

②接続する携帯電話や音楽プレーヤー等のBluetooth機能をオンにし、ペアリングモードにします。
 ③新しく接続可能な機器のリストの中から【SINC BTW10X】を探して選択します。
 ※接続の許可を求められた場合は「ペアリング」「接続」などを選択します。
 ※パスキーを求められた場合は「0000(ゼロを4つ)」を入力してください。

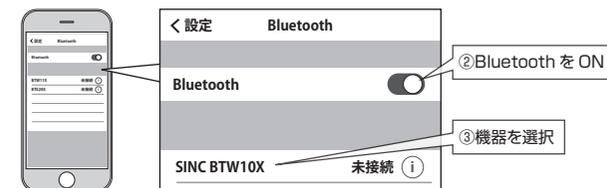

※画面表示は端末により異なります

通話する

対応する携帯電話と接続した場合、ハンズフリー通話をご利用いただけます。


※電話の発信は携帯電話の画面操作で行うか音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)をご活用ください。



受話 / 終話	着信時、左右いずれかのタッチセンサーをタップ。もう一度タップすると通話を終了
着信拒否	着信時、左右いずれかのタッチセンサーをすばやく2回タップ

音楽を聴く

①接続機器で音楽などの再生を開始します。

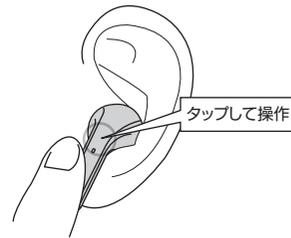


②イヤホン本体のスイッチ操作で再生/一時停止、曲送り/曲戻し、モード変更などが可能です。

再生/一時停止	音楽再生中、左右いずれかのタッチセンサーをタップ
曲戻し	L側をすばやく2回タップ
曲送り	R側をすばやく2回タップ
外音取り込みモード	R側を約2秒間長押しすると外音取り込み(トランスペアレンシー)モードになります。
ANCオンモード	外音取り込みモードからもう一度R側を約2秒間長押しするとANCオン(ノイズキャンセリング)モードになります。
ANCオフ(通常)	ANCオンモードからもう一度R側を約2秒間長押しするとANCオフ(通常)になります。
ゲームモード(低遅延)	L側を約2秒間長押しするとゲームモード(低遅延)になります。
ミュージックモード(通常)	ゲームモードからもう一度L側を約2秒間長押しするとミュージックモード(通常)に戻ります。

使い終わったら

使い終わったら、必ず充電ケースに入れて保管してください。
イヤホン本体を充電ケースにセットし、フタを開けてください。

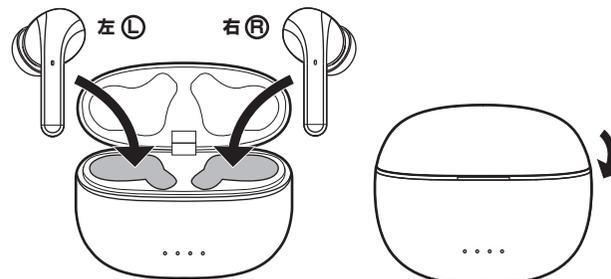

※充電ケースに正しくセットされていないとイヤホン本体が充電されません。

その他

スマートフォンアプリ「Smart Life」を使用することで、イコライザ機能や操作方法のカスタマイズなど、本製品をより便利にご使用いただくことができます。

Appストア、Playストアより検索



※アプリのインストールは、取扱説明書Bをご確認ください。

製品仕様(主要諸元)

項目	仕様	項目	仕様
Bluetooth仕様	Version 5.3	製品寸法	本体(片側) H37×W22×D25mm
Bluetooth対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP	充電ケース	H51×W63×D27mm
対応コーデック	SBC	製品重量	本体(片側) 約4.5g
Bluetooth無線周波数	2.4 GHz スペクトラム	充電ケース+本体	約46g
使用可能距離	見通し 10m	マルチペアリング	対応(8台まで)
再生周波数帯域	20Hz~20kHz	マルチポイント(同時接続)	非対応
ドライバーユニット	φ13mmダイナミック型	接続機器表示名	SINC BTW10X
音圧感度	115dB±3.0dB	接続機器表示名	SINC BTW10X
インピーダンス	32Ω	電源	0000 (ゼロを4つ)
待受時間	最大780時間	充電時間	USB-C (5V/1A入力)
連続通話時間	最大7時間	充電時間	本体 約3時間
音楽再生時間	最大8時間(ANCオフ時)	充電時間	ケース 約3.5時間
ANC方式	フィードフォワード(FF)方式	電池容量	本体 3.7V/50mAh
ANC効果	平均22dB±3dB	充電時間	ケース 3.7V/400mAh

困った時は...

●故障かな?と思ったときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

以下のような症状で使用できない場合の対処法

- 携帯電話で検索(サーチ)しても本機の機種名[SINC BTW10X]が表示されない
- ペアリングは完了したが接続できていない
- ペアリング済みの携帯電話が再接続(自動再接続)できない
- ペアリング済み、接続済みの携帯電話で通話できない

このような症状が続く場合は、電圧障害や一時的なフリーズが原因だと考えられます。対処方法として下記の操作をお試しください。

- ①携帯電話の電源をオフにして、再度電源をオンにする。
 - ②本機の電源をオフ(アクセサリソケットから取り外す)にして、再度電源をオンにする。
- 上記の方法でほとんどの症状が解消されますが、解消しない場合は、携帯電話のBluetooth登録機器リストから本機の機種名「SINC BTW10X」を削除し、再度ペアリングしてください。それでも解消されない場合は、リセットをお試しください。

機器登録(ペアリング)してBluetooth接続する(表面の続き)

④ペアリングが完了すると「Connected(コネクテッド)」のアナウンス音が流れ、携帯電話などの端末に表示されるBluetooth接続機器リストの中で【SINC BTW10X】が接続中の状態になります。


※2回目以降はペアリング履歴のある携帯電話等(Bluetooth ON状態)が近くにある場合、自動的に接続します。

※片方のみペアリングして使用することも可能です。

装着する

イヤホンの左右を間違えないように装着します。
耳の形状に合わせてフィット感がよくなるように位置を微調整してください。

▲マスクなどを着脱する際に落とさないようご注意ください。

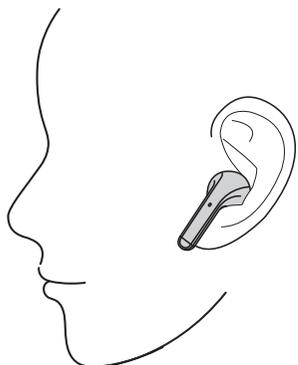

装着イメージ
※L側(左耳)の場合