

オートワイヤレスチャージホルダー

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

●本製品単体ではご使用いただけません。別売りの各種マウント及び電源プラグをお買い求めの上、ご使用ください。


安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わぬ場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、接続する充電機器も含めて当社では一切その責任、保証は負いかねます。

セット内容

本製品の構成と名称

●開封後、表面の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

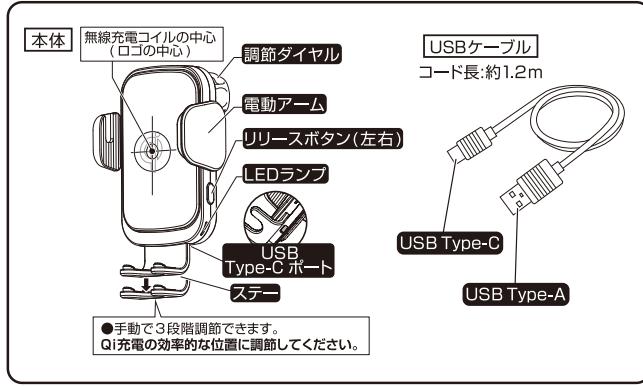

-1-

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

- 走行中の運転者による本製品及びスマートフォン(携帯電話)の操作や画面の注視は、交通事故の原因となりますのでおやめください。
- 本製品はしっかりと固定してください。固定されずに走行すると、脱落による交通事故や故障、破損等の原因になります。
- 本製品を取り付ける際は安全の為、運転操作の妨げやエアバッグ作動時に影響がないように取り付けてください。
- 本製品及びスマートフォンホルダーの取り付けは、正しく行ってください。誤った取り付けをされますと、スマートフォンの故障の原因になります。
- 運転操作の支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の故障、破損の原因になります。脱落とともにもう取り付け機器・お車の内装の破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

●長期間使用しない場合には、お車から取り外して直射日光の当たらない場所に保管してください。

●取り付ける際に、ワインカーレバーやシフトノブ、スイッチ等の操作に影響がないかご確認ください。

●炎天下や直射日光の当たる場所での長時間の駐車など、本製品や取り付けたスマートフォンに過度の熱を持つてしまうような状況の場合、スマートフォンの故障や本製品の脱落等を防ぐ為、一時的に本製品よりスマートフォンを取り外してください。

●各部の調整後はしっかりと締め付けてください。不十分ですと加減速時などに本製品が倒れるなどして、スマートフォン・車の内装や本製品の破損の原因となります。

●取り付け後は本製品及びスマートフォンへ無理な力を加えないようにしてください。本製品及びスマートフォンの破損の原因となります。

●林道等の未舗装路や岩場、悪路など条件の悪い場所や減速帯等の凹凸がある路面での走行の際には、スマートフォン及び、本製品の破損や脱落を防ぐ為、一時的に本製品よりスマートフォンを取り外してください。

●紫外線の影響によりご使用が短期間であっても退色する場合があります。

●上記の警告・注意に従わぬ場合など、誤ったご使用・分解・改造(ご購入後の塗装やデコレーションなどを含む)をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

-2-

△ 注意

●ご使用の前に、必ずスマートフォンのメモリの控えを取ってください。

●本製品の使用によるスマートフォン内部及び接続されたメモリのデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。

●極端な低温(-20°C以下)での保管、放置はやめてください。

●禁止 製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

●本製品に物をかけたりしないでください。

●禁止 製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

●クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。

●禁止 本製品に傷がつくおそれがあります。汚れた際は乾いた布で拭いてください。

●破損した時には、お車のヒューズボックスにあるすべてのヒューズに破損がないかを確認してください。

●指示 車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。

●ホルダーの調節後はしっかりとダイヤルを締め付けてください。

●加減速時などに本製品が倒れたりして、スマートフォンやお車の内装、本製品の破損の原因となります。

●本体のLED光源を直視しないでください。

●禁止 目の健康をそこねるおそれがあります。

●エンジンをかけた状態で使用してください。

●車のバッテリー保護や本体ならびに接続機器内部の電子回路に影響を及ぼす可能性があるの禁止 で、必ずエンジンをかけた状態で使用してください。

●悪路を走行する場合はスマートフォンを置かないでください。

●禁止 スマートフォンが落するおそれがあります。

無線充電に関するご注意

- 環境温度やスマートフォンの仕様により、満充電付近において充電完了前に充電が停止する場合があります。
- 充電完了前に充電が停止した場合は、充電をすぐに再開しない場合があります。
- 一定以上の温度になると、充電機能が停止したり、充電時間が長くなったりする場合がありますが、異常ではありません。温度が低下するまでお待ちください。
- 無線充電中は、スマートフォンのバイプレーティング機能をOFFにし、動かさないでください。スマートフォンが振動により動き、充電完了できなかったり、落したりするおそれがあります。
- 別売りのUSBケーブルを使用しないでください。
- 充電する機器以外の無線充電機器などを30cm以内で近づけないでください。充電する機器を正しく検出できず、充電できない場合があります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、テレビやラジオなどからなるべく離れた場所でご使用ください。また、ワイヤレスなどの受信状態が悪くなることがあります。
- 無線充電時にスマートフォンのアブリケーションなどが作動すると、充電完了しない場合があります。
- 無線充電中はスマートフォンの電池が温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電完了後でも、長時間放置している場合は、電池残量が減少している場合があります。


-3-

-4-

ご使用方法

● 「ホルダー本体」と「各種マウント(別売)」の組み立て


- 下図を参考に「ホルダー本体」と「マウント(別売)」を組み立ててください。
- ① 本体背面の調節ダイヤルを本体背面側から見て反時計回りに回してゆるめてください。
- ② マウントのボールジョイント部分を内側の穴に合わせてカチッと音が鳴るまで奥へはめでください。はめたまま、調節ダイヤルが止まるまで正面から見て反時計回りに回してください。

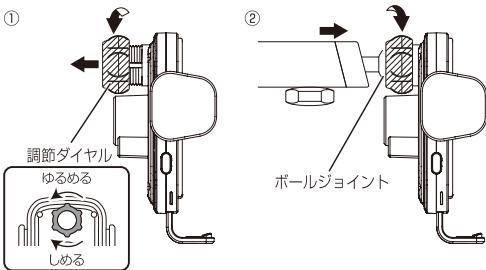

● ホルダー本体と付属のUSBケーブルを接続する

- ホルダー本体のUSB Type-Cポートに、付属のケーブルのUSB Type-Cプラグを接続してください。

※ プラグを接続すると左右のLEDランプが点滅します。

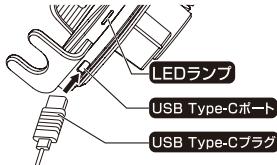

※スマートフォンが正しく置かれていない、スマートフォン以外の金属物が接している場合(異物検知)などにエラー反応します。

※付属のUSBケーブル以外での動作保証はいたしません。

-5-

● スマートフォンの置き方・取り外し方


- ① 通電後、両サイドにあるリリースボタンのどちらかを指でタッチして左右の電動アームを開いてください。

- ② スマートフォンを本体に載せます。

- ③ コイルセンサーが反応して左右のアームが自動で閉じ、無線充電を開始します。

- ④ スマートフォンを取り外す際も、両サイドにあるリリースボタンのどちらかを指でタッチすると電動アームが開きます。

※エンジンOFFする前に、スマートフォンを取り外してください。

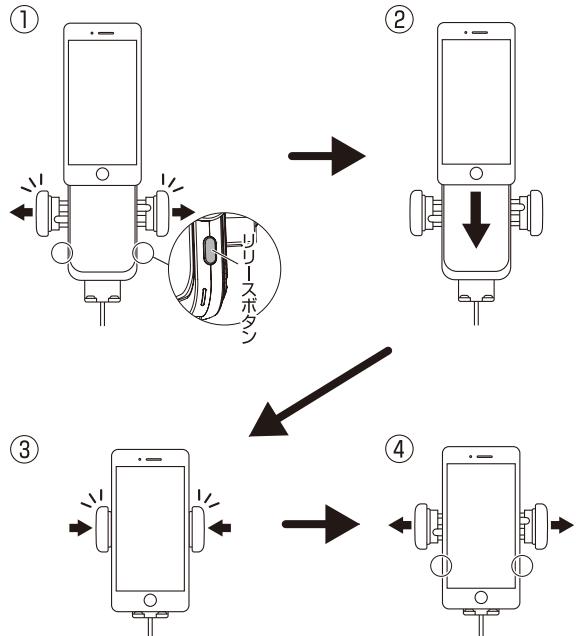

USB Type-Aプラグの接続


- 最初にエンジンOFFの状態で、お車のUSBポート内のゴミ、ホコリ等をよく取り除いてください。汚れたままUSBプラグを挿し込むと接触不良の原因になります。

- 本体ならびに接続機器内部の電子回路に影響を及ぼす可能性があるので、お車のエンジンをかけてからUSBプラグを挿し込んでください。

- 9V/2A以上の充電器で最大10Wの出力となります。(10Wの急速充電には、Qualcomm QuickCharge Ver.2.0以上のお車の電源プラグが必要です。)


※USBプラグの根元を持ってUSBポートに対し水平にゆっくり抜き挿してください。

お車に2A以上のUSBポートがない場合

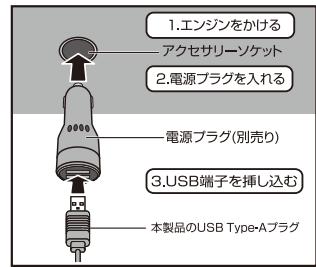

取り付けイメージ

<チェック>
USBケーブルのUSB Type-Aプラグが2A以上のUSBポートに接続されている
※別途電源プラグ(別売り)が必要です。

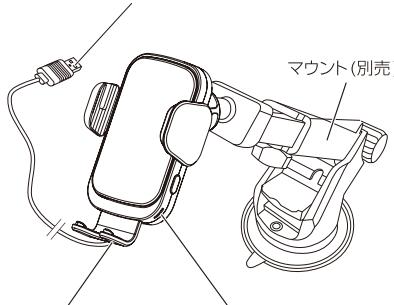

<チェック>
USBケーブルのUSB Type-Cプラグが本体に奥まで接続されている
<チェック>
本体左右側面のLEDランプが緑色に点灯している

-6-

困った時は…(トラブルシューティング)

- 故障かな?と思ったときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

症状や疑問点	確認していること
本体LEDランプが緑色に点灯しない	USB Type-AプラグやUSB Type-Cプラグがしっかりと接続されているか確認してください。 USBポートに電気が来ているか確認してください。
スマートフォンを載せてもアームが動かない	USBケーブルが破損していないか確認してください。 USBケーブルの挿し込みが緩くないか確認してください。 スマートフォンの取り付け位置がずれていなか確認してください。 ご使用した環境の温度が高すぎる、または低すぎるか確認してください。 リリースボタンをタッチしてアームが開いているか確認してください。
リリースボタンを指でタッチしても電動アームが開かない	通電しているか確認してください。 ※USBケーブルを介して本体に電力が供給されていないときは電動アームは閉開動作しません。
充電されない	LEDランプの色を確認してください。 電源プラグ(別売り)の仕様が9V/2A以上か確認してください。 アプリの消費電力が充電の電力よりも多いと充電されません。 機器が無線充電に対応しているか確認してください。 スマートフォンコイルの位置に合わせてステーを調節してください。

► 本製品に関するお問い合わせは…

0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1



商品詳細・取り扱い説明書・ご使用方法の動画はこちらからでもご覧いただけます。

-7-

-8-