

取扱説明書

USB-Cフレキタッチライト

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

- ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※本書に掲載のイラストはすべてイメージです。
- ※本書に記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。


はじめに

安全にご使用いただくために

- 本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられているかをご確認の上、お使いください。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

本製品の構成と名称

本体

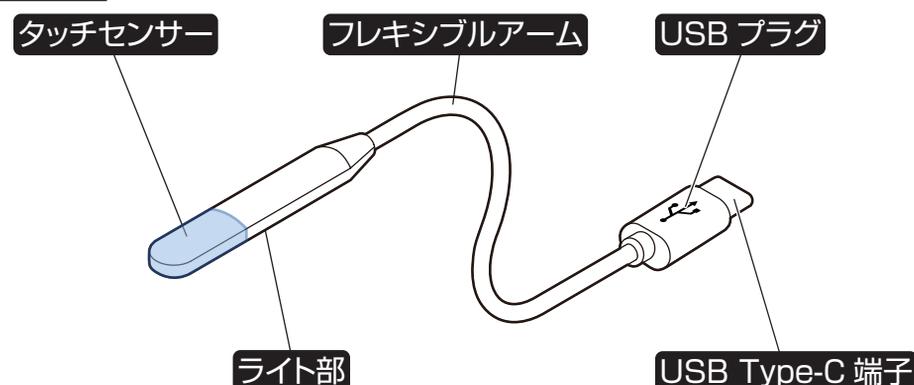

お取り付け・ご使用前に必ずお読みください

- 本製品ライト部は高輝度LEDを使用しておりますので、光源を直視しないでください。目の健康をそこねる場合があります。
- 本製品フレキシブルアームは直角・鋭角に曲げたりせず、必ず根元を固定し、もう片方の手で曲げてください。断線や故障、破損の原因になります。
- 長時間連続点灯されると、本製品ライト部に熱を持つことがありますのでご注意ください。
- 本製品のUSB Type-Cプラグの金属部にはできるだけ手を触れないようにしてください。静電気によるLED破損の原因になります。
- 本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。事故や故障、破損の原因になります。
- 運転の妨げになるような場所を照らさないでください。
- 走行中、運転者や車外に向けての本製品の点灯は大変危険ですので絶対におやめください。
- 本製品の切断、分解、改造(USBプラグを分解しての直接配線)などは絶対にしないでください。本製品の故障、破損、感電、ショートの原因になります。
- 煙が出る、こげくさい臭いがするなど、異常の兆候が見られる時はただちにご使用を中止し、本製品を取り外してください。

- 本製品を車外にお取り付けしないでください。
- 本製品に防水加工は施されておりません。水気を帯させた場合はご使用をおやめください。
- 車種によっては、本製品の取り付け部が多少変色したり、日焼けによる跡が残る場合があります。
- 本製品を極端な高温(40℃以上)及び低温下(0℃以下)では使用しないでください。
- 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- USBプラグを抜く際はプラグ部をもって、USBポートに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。
- フレキシブルアームを引っ張ったり、回転させたり、斜めにして無理に抜くと故障、破損の原因になります。
- お車のキーを抜いても本製品のライト部が消灯しない車種は、降車する際に必ず本製品のUSBプラグをUSB電源ポートから抜いてください。

仕様

定格電圧	消費電力	消費電流
DC5V	1.25W以下	MAX約250mA

取り付け方法

車の場合


- 車のエンジンをかけた状態で、USB Type-CポートにUSB Type-C端子を奥まで挿し込んでください。(図1)
- ※USB Type-C端子は奥までしっかりと挿し込んでください。その際に無理に挿し込んだり、傾けて挿し込む等すると故障の原因になります。
- ※本体を挿し込む際にタッチセンサーに触れると、本体が反応することがあります。

- 走行中に本製品を点灯させる場合は、車外から光源が見えないようにしてください。また保安基準や、各都道府県の条例に従って正しく使用しない場合は、取り締まりの対象となる場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は必ずUSBポートに通電していない状態にしてから、本製品を取り外してください。

PC・モバイルバッテリーの場合

- PC・モバイルバッテリーの電源を入れた状態で、USBポートにUSB Type-C端子を挿し込みます。(図1)
- ※USB Type-C端子は奥までしっかりと挿し込んでください。その際に無理に挿し込んだり、傾けて挿し込む等すると故障の原因になります。
- ※本体を挿し込む際にタッチセンサーに触れると、本体が反応することがあります。
- ※低電流モードのないモバイルバッテリーで使用する際は、一定時間で消灯する場合があります。

(図1)

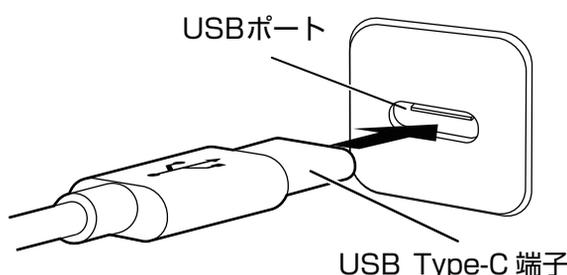

操作方法

点灯方法


- 本製品がしっかりと取り付けられている状態で、タッチセンサーに長く触れるとLEDが点灯します。再度長く触れることでLEDが消灯します。(図2)
- ※タッチセンサーは先端部に触れてください。
- ※タッチセンサーは優しく触れてください。強く押し込んだり強く叩かないでください。正常にLEDが点灯しない場合や故障する場合があります。

LEDカラーの切り替え

- タッチセンサーに短く触れることで、LEDの色が変わります。(図2)




(図2)

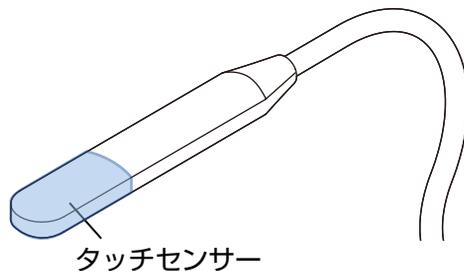

照射方向の変更

- 照射方向を変えたい場合は、一度USBポートからUSB Type-C端子を抜き、ライト部側とUSBプラグ側双方のフレキシブルアームの根元を持って、照射させたい方向へフレキシブルアームを曲げてください。(図3)
- ※USB Type-C端子は奥までしっかりと挿し込んでください。その際に無理に挿し込んだり、傾けて挿し込む等すると故障の原因になります。
- ※本体を挿し込む際にタッチセンサーに触れると、本体が反応することがあります。
- ※低電流モードのないモバイルバッテリーで使用する際は、一定時間で消灯する場合があります。

(図3)

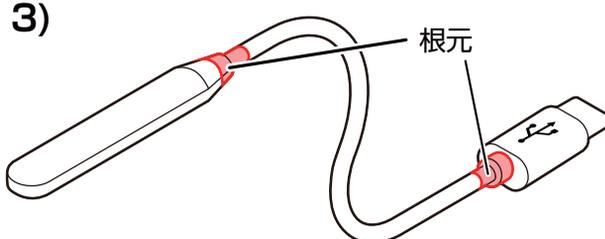

➡ 本製品に関するお問い合わせは (トラブルシューティングで解決できないとき)

本製品に関するお問い合わせは…

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1