# SEIWA®

#### 取扱説明書

#### HDMI/RCA変換ケー

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうござ います。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安 全にお使いください。

- ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ※掲載されている写真及びイラストは、全てイメージです。
- ※記載されている商品名、及び社名は各社の商標、または登録商標です。

### はじめに

#### 安全にご使用いただくために

- ▶本製品は、入力端子がHDMI(オスまたはメス)のストリーミングデバイスなどの入力機器と、RCAポートを搭載するテ レビやカーナビなどに接続して映像を出力するケーブルです。HDMIメス⇄HDMIメスの変換アダプタが付属します。
- ●接続する端子の仕様をあらかじめご確認の上、ご使用ください。
- ▶本製品ご使用中に万が一、接続機器の故障やメモリ内容の消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社で は一切その責任を負いかねます。

### ⚠ 警告·注意


●本製品の分解や改造はしないでください。本製品および接続機器に故障等が発生した場合、当社では-任を負いかねます。●高温や多湿になる場所で使用・保管しないでください。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。●ご使用時はビニールタイを必ず外し、ケーブルを延ばしてご使用ください。東ねた状態でのご使用は -ブルの発熱などの原因となります。●ケーブルやスマートフォン、USB電源の接続端子部の変形や導通性の異物 または液体が付着した状態でのご使用は端子間がショートし発熱や焦げの原因となり、大変危険です。取扱には十分ご 注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●コネクタを斜めに差し込んだり、接続状態で上下 左右に無理な力を加える等、コネクタへの負担はかけないでください。●本製品で接続された機器が正常に動作しな い場合はただちにご使用を中止してください。●本製品のプラグを抜き差しする際は、必ずプラグをしっかり持って

行ってください。●本製品ケーブルを極端に折り曲げる行為はおやめください。断線の原因になります。

# ご使用方法

#### お取り付けいただく前に

お取り付けいただく前に下記の製品寸法をご確認いただき、設置場所に十分な空間があることを確認し接続してください。

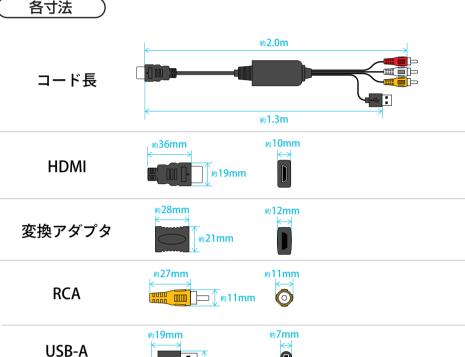


#### お取り付け方法

- ①本製品のRCA端子をテレビやカーナビなどに接続してください。 ②本製品のUSB-A端子を別売りの充電器と接続してください。テレビやカーナビなどの電源を入れ、入力切替を「AV
- ビデオ入力」に設定してください。 ④本製品のHDMI端子をストリーミングデバイスやPCなどの入力機器に接続してください。テレビやカーナビなどが


約15mm

- オス端子の場合、変換アダプタを使用してください。 ⑤ご使用を終了する際や、本製品をご使用しないときは、すべてのコネクタを抜いてください。
- ※各コネクタは向きに注意してまっすぐ抜き差ししてください。 ※テレビやモニターの操作については各機器の取扱説明書をご参照ください。
- 接続イメージ

# HDMIオス端子との接続

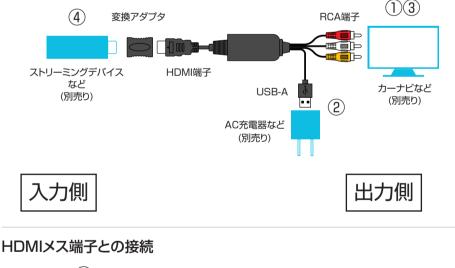

# (4)

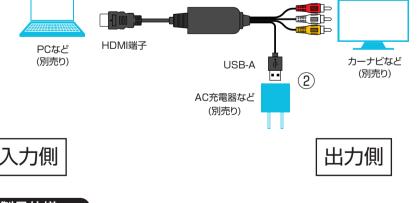

(1)(3)

RCA端子

### 製品仕様 スペック

端子仕様	映像出力  HCA端子(赤白・黄)オス   映像入力  HDMI1.3(タイプA)  オス/メス   電源入力  USB-A オス  (5V/1A)
解像度	最大1920×1080(FHD)/60Hz
著作権保護	HDCP対応 ※一部のコンテンツでは表示できない場合があります。
動作環境温度	0~40℃
全長	約2.0m

「「「「」」

→ 本製品に関するお問い合わせは (トラブルシューティングで解決できないとき)

本製品に関するお問い合わせは… **🌣** 0570 (039)710

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業)