

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書（取扱説明書）をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※掲載されている写真及びイラストは、全てイメージです。


※記載されている商品名、及び社名は各社の商標、または登録商標です。

はじめに

- 本製品は、日傘やリュックに簡単にに取り付けられ、ハンズフリーで快適に使用できる多機能ミニファンです。
- 本製品はクリップ、卓上、ハンズフリー、ハンディの4WAY仕様で、シーンに合わせた使い方が可能です。

開封と内容物の確認

- 開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

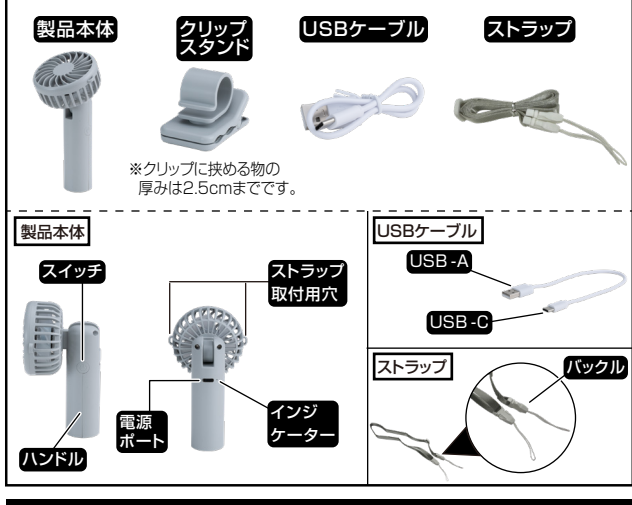

製品仕様

入力電圧 / 電流	消費電流	定格出力
DC5.0V/1.0A	0.2-0.6A	5W
バッテリー容量	使用時間	充電時間
1000mAh	2～9時間	約1.5時間

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

- ファンが稼働中に指や異物を入れないでください。けがや故障の原因となります。
- 水に濡らさないでください。また、濡れた手でさわらないでください。水などが内部に入ると、火災、発熱、感電、故障、けがなどの原因となります。
- 火の中に投下したり、高温の環境下に保管、放置しないでください。
- USBケーブルを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。感電、発火、発熱、故障、断線、けがの原因となります。
- 可燃性ガスや引火性のもの（ガソリン、灯油、シンナーなど）がある場所で使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源ポート部に導電性異物（金属類や鉛筆の芯）を差し込んだり、接触させないでください。発熱や発火、破損の原因となります。
- ストラップ使用時、扉や突起物に引っかからないよう注意してください。窒息、けが、破損の原因となります。
- 顔から約20cm以上離してご使用ください。髪がファンに巻き込まれ、けがなどの原因となります。
- 使用中は、カーテンや布団などのファンに巻き込むおそれがあるもののそばに放置しないでください。故障、火災の原因となります。
- 湿気の多い環境（浴室など）では本製品を使用しないでください。感電、故障の原因となります。

- 強い衝撃を与えないでください。
- 本製品をご自身で分解、改造、修理しないでください。
- 極端な低温での保管、放置はやめてください。製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。
- クリップスタンドのクリップを180度以上回転させないでください。壊れるおそれがあります。
- バッテリー残量が限りなく0の際、ボタン操作を受け付けず電源がオフにならない場合があります。その際は一度、少し充電してボタン操作してください。
- USBケーブルは確実に差し込んでください。火災、感電、故障、けがなどの原因となります。
- USBケーブルの抜き差しはコネクタ部分を持ってください。感電などの原因となります。
- 組み立て、ご使用が困難な場合は無理に使用しないでください。故障、けがなどの原因となります。
- 可動範囲を超えて無理に動かさないでください。故障、破損の原因となります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、USBケーブルを電源ポートに接続したまま放置しないでください。発煙・火災・感電のおそれがあります。
- 電源ポートのほごりや汚れを放置しないでください。ほごりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因となります。
- 充電しながら使用しないでください。充電池が発熱し、故障やけがの原因となります。また、充電池の劣化が早まります。
- ストラップが首に巻き付き、窒息事故につながるおそれがありますので、子供の手の届かないところに保管してください。
- ストラップを装着した上で、振り回したり、強く引っ張ったりなどしないでください。故障やけがの原因となります。
- ストラップによる事故の危険がありますので、お子様には絶対に与えないでください。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用・分解をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任は負いかねます。

使用方法

● 本体の充電

- はじめてご使用になる際は、本体の充電を行ってください。
- 本製品には充電器は付属していません。
- 付属のUSBケーブルのUSB-AプラグをUSB充電器もしくはパソコンのUSB-Aポート（5V1A推奨）に接続します。（図1）
- 本製品の電源ポートにUSB-Cプラグを接続し、充電が開始します。（図2）




- バッテリー残量が少なくなると、インジケータのLEDランプが赤色に点滅し、充電中は赤色に点灯します。LEDが緑色に点灯すると充電完了です。（図3）

インジケータLED灯表示早見表

赤点滅	バッテリー残量少	赤点灯	充電中	緑点灯	充電完了
青点灯	電源オン	消灯	電源オフ		

● スwitchのオン/オフ・風力調節

- 下図を参考に、電源を入れて風力を調節してください。
- スイッチを1秒間以上長押しで本体のオン/オフができます。（スイッチのオン/オフのご確認は、インジケータをご確認ください。（図4）
- 風力は、スイッチを軽く1回押すことで[弱] [中] [強]の3段階に調節することができます。（図4）
- 稼働中はどの段階でもスイッチを1秒以上長押しするとファンが停止し電源が切れます。

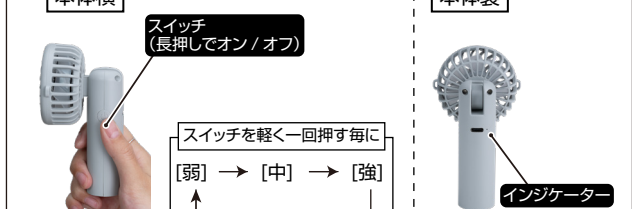


● 風向きの調節

- 風向きを調節するには、片手でハンドルを持ちながら、ヘッド部分の角度を調節してください。（図5）

- 本製品にクリップスタンドを装着すると、クリップスタンド部分を持ちながら本製品を180度回転することが可能です。（図6）

※反対方向に180度回転はできません。

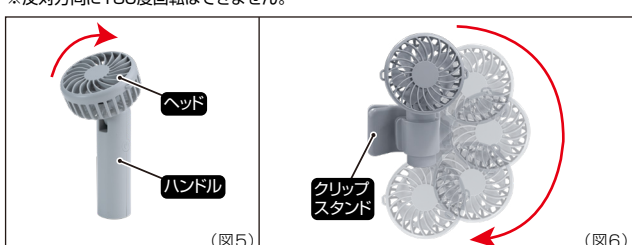


● 用途に合わせたご使用方法

- 用途に応じて4通りの使用が可能です。

- 卓上**
 - クリップスタンドを装着して、卓上で使用してください。（図7）
- クリップ**
 - クリップスタンドを装着して、日傘などに挟んで使用してください。（図8）
- ハンディ**
 - 手持ちで使用も可能です。（図9）



- ハンズフリー**
 - ストラップを装着して首にかけて使用してください。
 - ※髪がファンに巻き込まれ、けがなどの原因となりますので、顔から約20cm以上離してご使用ください。
 - 最初にストラップの両先端にある、取り外し可能なバックルの両側を押してループを取り外します。（図10）
 - 取り外したループの紐を本製品のストラップ取付用穴に通してぐらさせ、バックルを取り付けて完成です。（図11）
 - ※もう片方も同じように取り付けてください。

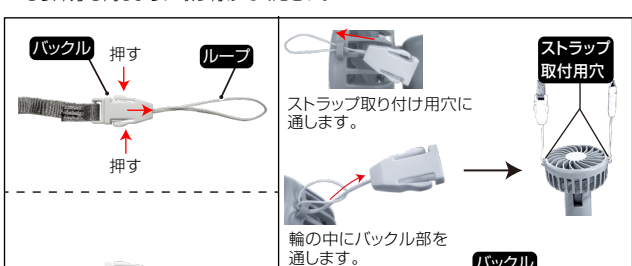

➡ 本製品に関するお問い合わせは ...

☎ 0570 (039) 710

受付時間/AM10:00～PM5:30月曜日～金曜日（祝日休業）

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**

<https://www.seiwa-c.co.jp>
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地