

# IMP39 1

スズキ・ジムニー専用ボンネットダンパー

## 取扱説明書

SEIWA<sup>®</sup>  
BURNOX

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。  
※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。  
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。  
※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。  
※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

### はじめに

- 本製品はスズキ・ジムニー(JB64/74)、ジムニーノマド(JC74W)専用用品です。
- 本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。

#### 安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になりますと脱落等による事故の原因になります。
- 下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

#### 使用上の注意

- 取り付け部に緩みがあると、異音、干渉、事故、怪我などの原因になります。定期的にネジ部の点検を行なってください。
- 本製品を取り付けたボンネットは勢よく開閉を行わないでください。本製品や車体側が破損する場合があります。

### 1 安全上の注意

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品は上記車種専用用品です。その他車種には取り付けしないでください。
- 本製品のピストンロッド部に傷をつけないでください。動作に不具合が生じる可能性があります。
- 指定の取り付け場所以外には取り付けしないでください。
- 本製品は油圧式・窒素ガス封入構造となっております。絶対に分解・改造はしないでください。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物理的損害の発生が想定される」内容です。

- 本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、破損の危険性があります。
- 本製品を使用するときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。
- ※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。
- 本製品を取り付け・使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。
- 取り付け作業時の車両へのキズ防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。本製品や車両側が破損する場合があります。
- 金属部の錆の原因となりますので、濡れたり水気を帯びた場合はそのまま放置せずに拭き取って乾燥させてください。
- 作業する際はエンジンルームが高温になっていない状態で行ってください。
- 沿岸地域、融雪剤のご使用地域ではサビの発生が早まる場合がありますので、ご了承ください。

#### 開封と内容物の確認

- 開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

#### セット内容

#### 本製品の構成と名称

運転席側ボンネットダンパー ※運転席側ダンパーのみ「BURNOX」のロゴ印刷があります。



表

裏

助手席側ボンネットダンパー



助手席側取り付けステー



運転席側取り付けステー



ボールボルト×2



ワッシャー×2

運転席側ボンネットダンパー



助手席側ボンネットダンパー



ボールジョイント接続部



※ジョイントA、ジョイントBのボールジョイント接続部にはグリスが充填されています。周囲に付着しないよう注意してください。

### 2 取り付け方法

#### 道具の準備

- 取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。
- レンチ (10mm、12mm) ○マイナスドライバー

#### 取付位置の確認

【完成：運転席側】



【完成：助手席側】



#### 本製品の取り付け

- ※取り付けの際は運転席側から取り付けてください。
- ※取り付けの際は必ずボンネットを開いた状態で固定してください。
- ※取り付け作業は平らな場所で必ずエンジンを切り、サイドブレーキを引いて作業を行ってください。

①運転席側ボンネットの図の位置にあるボルトを12mmレンチで取り外します。(図1)

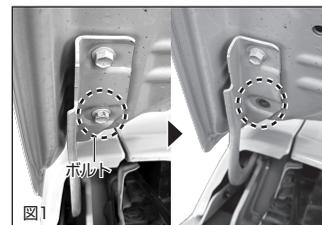


図1

②運転席側取り付けステーのボルト穴に取り外したボルトを通し、下図のように12mmレンチで取り付けてください。(図2)

※運転席側取り付けステーは上記写真の向きで取り付けてください。



図2

③下図の位置のボルトを10mmレンチで取り外し、同位置にワッシャーとボールボルトを12mmレンチで取り付けてください。(図3)

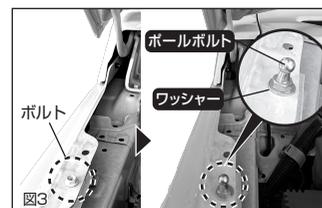


図3

④運転席側ボンネットダンパーのジョイントAを外側からカチッと装着されるまで押し込むように運転席側取り付けステーに取り付けます。(図4)



図4

⑤運転席側ボンネットダンパーのジョイントBを車体に取り付けたボールボルトに上から押すように取り付けます。(図5)



図5

⑥助手席側も運転席側と同様に取り付けてください。(図6)

※助手席側取り付けステーは下写真の向きで取り付けてください。



図6



#### 動画でトリセツ

スマホカメラでQRをスキャン  
動画でも取り付け方法をご紹介します。  
QRコードからご確認ください。

本製品に関するお問い合わせは

受付時間/AM10:00~PM5:30  
月曜日~金曜日(祝日休業)

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

☎0570(039)710