

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。
この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

はじめに

- 本製品はスズキ・ジムニー/シエラ(JB64/JB74)のヘッドライトおよびフロントフォグランプ専用です。社外製のヘッドライトカバーや特殊なコーティングを施している車両へのご使用はおやめください。
- 理想的な環境は屋内もしくは屋内に準じる環境下で雰囲気温度20℃~25℃となっております。
- 本製品はプロテクションフィルムのみとなっております。本書記載の工具を別途ご用意してください。
- 本製品は施工しやすいようにヘッドライトよりもやや小さなサイズになっております。
- 表面の保護フィルムには、保管時の季節による温度差などの原因により一部浮きが生じる場合がございます。プロテクションフィルムには影響ございませんので、予めご了承ください。
- プロテクションフィルムを長期間貼り続けた場合、剥がす際にのりが残る場合があります。
- 以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合や誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

1 安全上の注意


警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 本製品の取り付けの際は、エンジンを停止し車両が静止した状態で行ってください。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 本製品貼り付け後のお手入れは、研磨剤を含まないカーシャンプーをご使用ください。プロテクションフィルムを傷める原因となります。
- プロテクションフィルムの剥がれ防止のため、貼り付け後は手洗い洗車を推奨いたします。
- プロテクションフィルム貼り付け後24時間は接着力を安定させるため、水分がかららないように洗車は控えてください。
- ホコリが舞う屋外や砂利敷きの駐車場、直射日光が当たる場所での施工は避けてください。
- 15℃以下の低温時の施工はプロテクションフィルムの接着力や伸縮性を損ねる原因となります。環境温度には注意してください。
- 本製品の取り付け作業や剥がす際の車両破損や部品の紛失、経年劣化による破損や粉残りにつきましては弊社では一切の責任を負いかねます。

2 構成部品

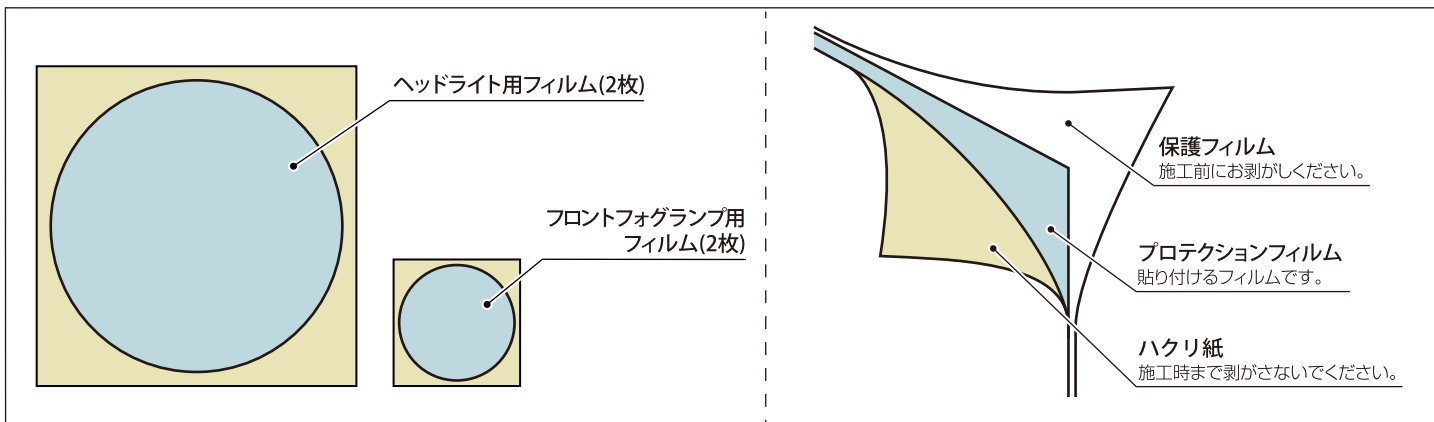


3 使用工具&施工箇所



4 施工方法



- ①下準備として貼り付け箇所を十分に洗浄してください。
- ②その後、施工液を貼り付け箇所に吹き付け、スキージで表面を洗い流す作業を2、3回程繰り返し、ホコリや油分をしっかりと落としてください。
- ※洗浄剤は研磨剤を含まないものをご使用ください。
- ※洗浄後は貼り付け箇所に手を触れないようにしてください。
- ※油脂分や汚れが貼り付け箇所に残っていると、プロテクションフィルムが密着しません。また、剥れの原因となりますのでご注意ください。

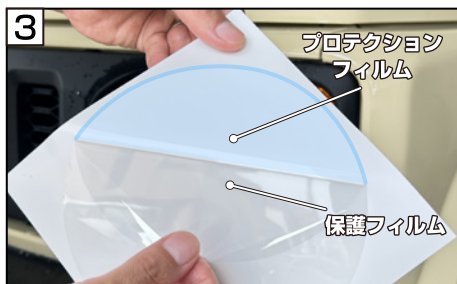

- ③保護フィルムを剥がしてください。
- ※プロテクションフィルムごと剥がさないように、注意してください。



- ④ハクリ紙を剥がす前に、プロテクションフィルムののり面への指紋やホコリの付着を防止する為に手指、プロテクションフィルム表面に施工液を吹き付けてください。その後、プロテクションフィルムののり面に施工液を吹き付けながらハクリ紙を剥がしてください。
- ※ハクリ紙を剥がす際はプロテクションフィルムを折り曲げないようにハクリ紙側を曲げて剥がすようにしてください。
- ※のり面へのゴミや指紋の付着を防ぐためになるべくのり面に触れないようにしてください。



- ⑤施工液を貼り付け箇所に吹き付けてください。
- ⑥プロテクションフィルムを乗せ、手のひらを使って滑らせながら貼り位置を調整してください。
- ※施工液がかかかっていない所があると、プロテクションフィルムが貼り付き、シワ・水残りの原因になりますので、たっぷり吹き付けてください。
- ※位置決め中に1点を強く押ししてしまうと、のりが貼り付いて動かせなくなるので注意してください。
- ※位置決めがうまくいかない場合、一旦プロテクションフィルムを剥がし、再度施工液を吹き付けてから位置決めを行ってください。



- ⑦位置が決まったら、プロテクションフィルムの中央を指で押しつけて仮固定します。
- ⑧プロテクションフィルムの表面に再度施工液を吹き付けてから、スキージで中央から外側に向かって施工液と気泡を押し出していきます。
- ※この際にシワが発生しますが、シワはできるだけ各方向に均等に分散させるようにしてください。
- ※シワ部分は力を入れずにゆっくりとスキージで外側に伸ばすようにして消してください。無理に行うと折り目が付いてしまうので慎重に行ってください。



- ⑨最後にプロテクションフィルム周囲に水を吹き付けてください。
- ⑩ウエスを巻きつけたスキージでシワ部分の水を外に抜きながら外周全体を抑えていきます。
- ※水を吹き付ける事で施工液が洗い流され、プロテクションフィルムが貼り付きやすくなります。
- ※ウエスを巻く事で押し出した水がウエスに吸収され、プロテクションフィルムの糊面に水が戻らなくなり貼り付きやすくなります。
- ⑪施工作業は完了です。自然乾燥で接着力を安定させてください。
- ※施工後24時間は水分がかからないように洗車は控えてください。

フロントフォグランプも同様に貼り付け作業を行ってください。

▶ 本製品に関するお問い合わせは

☎ 0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30
月~金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1