

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります。

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※掲載されている写真やイラストは全てイメージです。

※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

●本製品はトヨタ・ハイエースバンDX(200系/ロングボディ/標準ボディ/標準ルーフ/3人乗りまたは6人乗り)専用品です。

※9人乗りにはご使用いただけません。

●本製品はネジ取り付け仕様のサイドバーで、車内の加工無しでご使用いただけます。

●本製品は車種専用ですが、製品や車体の個体差により、多少がたつきが発生する場合があります。

●本製品を取り付けた場合、車内装に取り付け跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。

安全にご使用いただくために

●本製品の取り付けは正しく行い、走行前に本製品が確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全なままご使用になると脱落等による事故になります。

●運転に支障がないように取り付けてください。交通事故や本製品の破損の原因になります。

●下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

使用上の注意

●耐荷重は片側約5キロです。積載時に十分安全を確認してお使いください。

●急ブレーキ・急発進時、万が一の追突時に積載物が動いてしまう可能性があります。そのため必ず市販の組みひもやゴムチューブでしっかりと固定、またはルーフトップネット等をご使用の場合はしっかりネットをサイドバーに固定の上、ビンと張ってお使いください。

●サイドエアバッグ搭載車には正常稼動、安全性未確認のため、使用をお控えいただかくご留意の上お使いください。

1 安全上の注意

△ 警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●本製品は上記車種専用品です。その他の車種には取り付けないでください。

●指定の取り付け場所以外には取り付けないでください。

△ 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される」内容です。

●本製品取り付けの際は必ず各部品が固定されているのを確認してください。固定が不十分だと、落下や破損の危険性があります。

●本製品を使用ときは毎回点検を行い、構造部材の変形や破損、異常がないか確認してからご使用ください。

※異常を感じたときは使用しないでください。破損や事故、怪我の原因となります。

●本製品はネジ取り付け仕様の車両への変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。

●走行中はサイドバーにしっかりと固定できないものは吊るさないでください。急ブレーキや加速で吊るした物が摆れたり落下すると大変危険です。

●取り付け作業時の車両へのキズ防止の為、必要に応じてマスキングをしてから作業を行ってください。

●本製品や車両側が破損する場合がありますのでご注意ください。

●本製品はアシストグリップとしてお使いできません。

●本製品の左右に片寄った荷重をかけないでください。車両側が変形・破損する場合がありますのでご注意ください。


●金属部の錆の原因となりますので、濡れた水気を帯びた場合はそのまま放置せずに拭き取って乾燥させてください。

開封と内容物の確認

●開封後、下記の「セット内容」を参考に内容物を確認してください。

セット内容

本製品の構成と名称

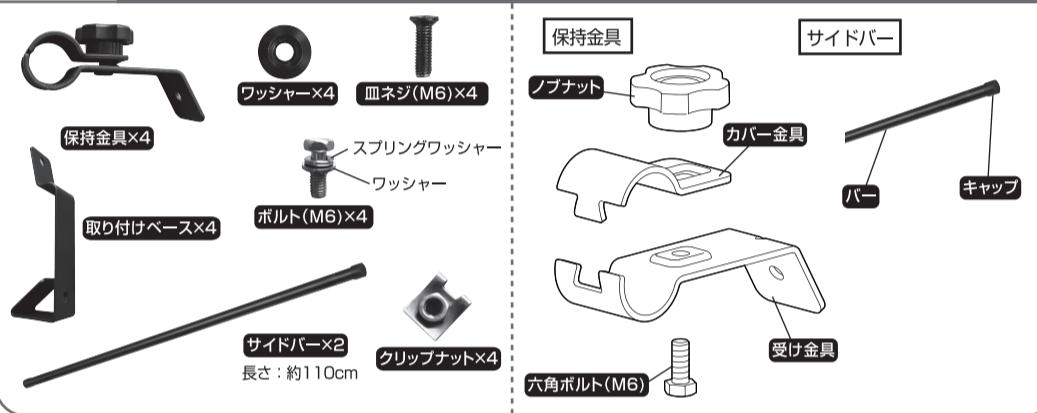

天井板の取り外し

[天井板取り外しの際の注意点]


●天井板取り外しの過程で取り外した各部品は後ほど取り付けの際に使用するため、無くさないように大切に保管してください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

●作業を行う際は、平らな場所で車のエンジンを止め、パーキングブレーキをかけて作業を行ってください。


1.ルームライトの取り外し

●下図の位置二箇所にあるルームライトを下記の手順で取り外してください。

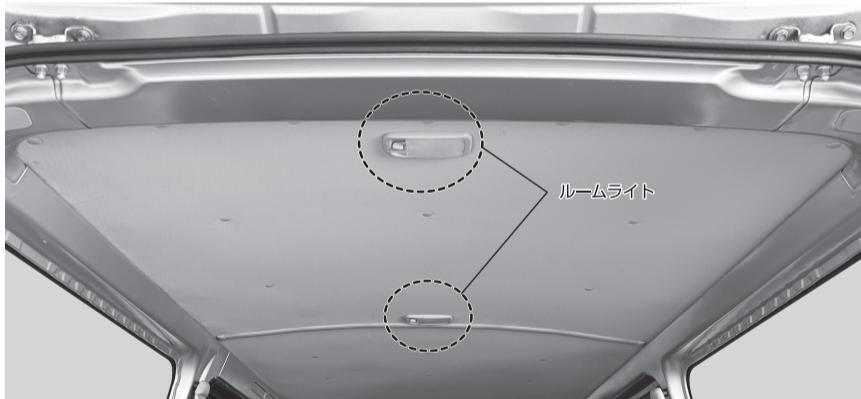

①カバー内側にある2箇所のボルトをプラスドライバーで取り外し、ルームライト本体を取り外してください。

※ルームライト取り外しの際は必ずライトのスイッチを「OFF」にした状態で行ってください。

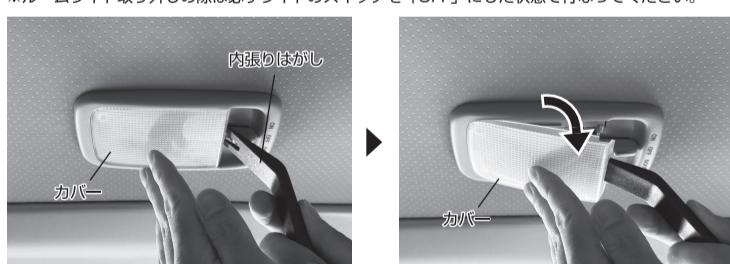

②ルームライト本体の内部にあるコネクターを取り外してください。

※取り外す際はコネクター側面にあるつまみ部分を押しながら引き抜くように取り外してください。

※コネクターを無理に引っ張らないでください。



2 取り付け前準備

道具の準備

●取り付けに必要な下記の道具をご準備ください。

○プラスドライバー ○内貼りはがし ○スケール

取り付け箇所の確認

●取り付け位置を確認し、取り付け位置周辺の環境を確認してください。


[正面]



[側面]




[側面]



2.内張りクリップの取り外し

●内張りはがしを使用し、天井板の下図の位置の内張りクリップを13個取り外してください。

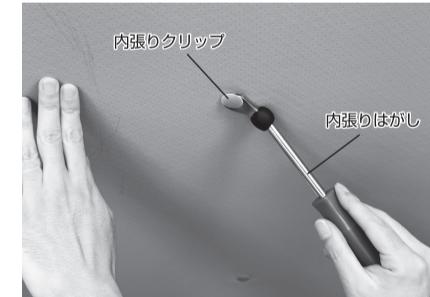

3.天井モール、天井板の取り外し

●天井中央にある天井モールは端からめくり、取り外してください。

※天井板を取り外す際は天井板が折れ曲がらないように慎重に行なってください。



※天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行なって下さい。




3 取り付け方法

取り付けベースの取り付け

①下図を取り付け位置を確認してください。
※取り付ける車体取り付け穴の位置を必ずご確認ください。下図以外の位置ではサイドバーを取り付けることができません。
※両側面計4箇所に車体取り付け穴があります。

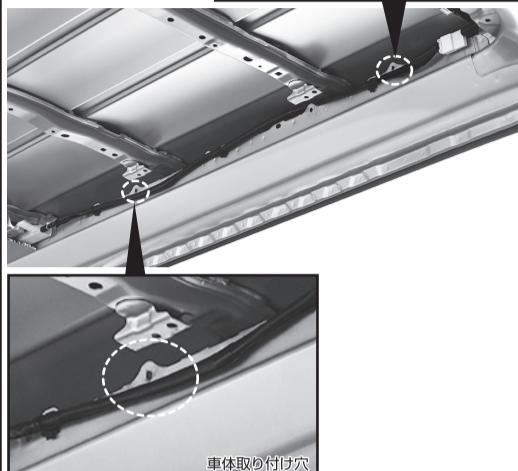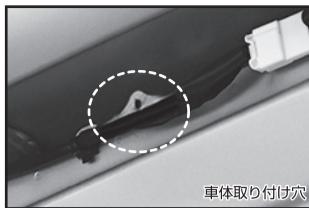

②クリップナットを下図のように車体取り付け穴に合わせてはめ込んでください。
※車体取り付け穴に上から挟み込むようにクリップナットを取り付けてください。
※後ろ側には穴が2つありますが、下図のように前方の穴にクリップナットをはめ込んでください。

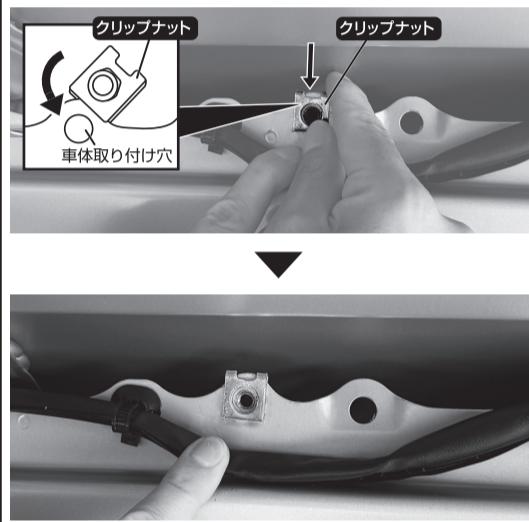

③④で車体取り付け穴に合わせてはめ込んだ4つのクリップナットに取り付けベースを合わせ、ボルトで固定します。
※取り付けの際はプラスドライバーを使用してください。

※取り付けベースが車体に対して垂直になるように取り付けてください。

※取り付けベースで配線等を挟まないようにご注意ください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

天井板の取り付け

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。
①天井板の中央を下方向にたわませながら、天井板の両端を車体の元の位置に差し込みます。たわませた中央部分を押し押し上げ、天井板を元の位置に戻します。




④ルームライトを元の位置に取り付けてください。
※取り付けの際は、取り外し手順を逆の順番で実施してください。



⑤ルームライトをON/OFFにして点灯することを確認してください。



②天井モールを元の位置に付け直してください。
※取り付けの際、天井モールについているクリップの取り付け位置にご注意ください。

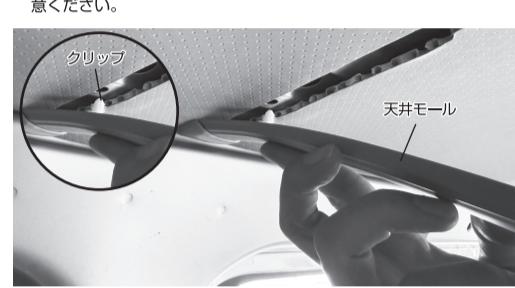


③内張りクリップ13個を元の位置に取り付けてください。
※取り付けの際は内張りクリップを天井天板の穴と、車体天井の車体ネジ穴に貫通させるように押し込み、しっかりと取り付けてください。



サイドバーの取り付け

①4つの保持金具のノブナットを緩め、保持金具を分解します。

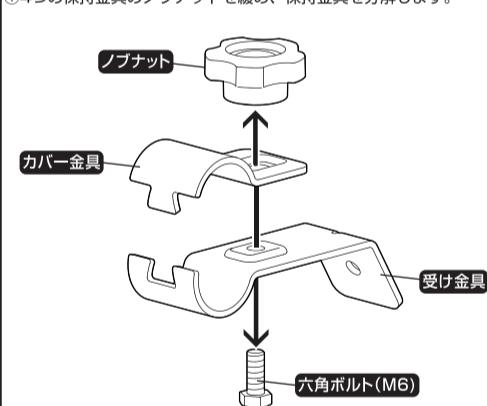

③④で取り付けた受け金具にサイドバーを乗せます。
※スケールを使用してサイドバーが左右対称になるようにしてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。


④取り付けた受け金具にカバー金具を組み合わせて乗せ、下図のように六角ボルトとノブナットを開めてサイドバーを固定し完成です。
※締みがないようしっかりと締めてください。

※締みがないようしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑤受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

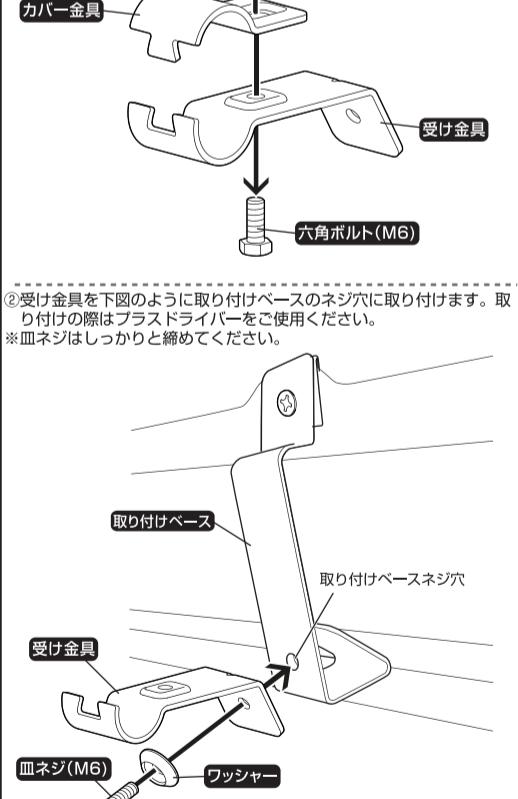

⑥受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑦受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑧受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑨受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑩受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑪受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑫受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑬受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑭受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑮受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑯受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑰受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑱受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

⑲受け金具を下図のように取り付けベースのネジ穴に取り付けます。取り付けの際はプラスドライバーをご使用ください。

※皿ネジはしっかりと締めてください。

●天井板を動かす際は必ず二人以上で作業を行ってください。

4 使用方法

●別売りのハンガーバーL（品番IMP326）を取り付けることで、脚立やサーフボードなどの長物の積み込みも可能になります。



動画でトリセツ

スマホカメラでQRをスキャン

動画でも取り付け方法を紹介しています。
QRコードからご確認ください。

本製品に関するお問い合わせは
受付時間/AM10:00～PM5:30曜日～金曜日(祝日休業)
〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

0570(039)710