

SEIWA®
http://www.seiwa-c.co.jp
SINC
Style of Interface to the Next Communication

2台の携帯電話を同時に充電できる
マルチポイント接続対応



接続機器名/ BT530
/バスキー/ 0000 (ゼロを4つ)

BT 530 BluetoothカーキットT2

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご使用前の前に本書(取扱説明書)及び接続するBluetooth機器の取扱説明書をお読みください。

1 はじめに


●本製品はBluetooth対応の携帯電話/スマートフォンなどにお使いいただけますが、本書の中では接続機器を「携帯電話」と記載しております。

●本書ではボタンの操作方法などを以下のように矢印で示しています。



●●● セット内容の確認

●セット内容がすべてそろっていることを確認してください。

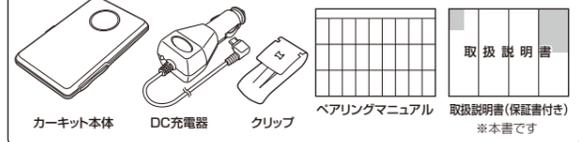

●●● 安全にご使用いただくために

●以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては、接続する携帯電話機も含めて当社では一切その責任、保証は負いかねます。

警告
注意
右の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

警告

火の中に投下したり、高温(70℃以上)の環境下に保管、放置しないでください。
本体の内蔵充電電池を破裂、発火、発熱させる原因となります。

濡らさないでください。
濡れた手でDC充電器にさわらないでください。
本製品は非防水です。濡らしたり、雨、雪、霧などの状況下に屋外で使用しないでください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強いショックを与えないでください。
本体の内蔵充電電池を破裂、発火、発熱、漏液させる原因となります。

分解、改造、後加工をしないでください。
火災、感電、故障、けがなどの原因となります。また、本体の内蔵充電電池を破裂、発火、発熱させる原因となります。

走行中の運転者による携帯電話及びDC充電器の操作は絶対にやめてください。
運転者による携帯電話の操作は事故などの原因となります。また、本製品の連続的な操作、取扱いも運転操作の妨げになりますのでやめてください。

小さなお子様(乳幼児)やペットなどには絶対に与えないでください。
事故、けがなどのおそれがあります。

付属のDC充電器は、DC12V/24Vのマイナースーツ車で使用してください。
指定外の電源、電圧で使用する、感電、発火、発熱、故障、けがの原因となります。

DC充電器のコードを傷つけたり、きつくと結んだり、乱暴に扱わないでください。
感電、発火、発熱、故障、断線、けがの原因となります。

電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所(病院、交通機関、一部の工事現場など)では、各施設の指示に従って本体の電源をオフにしてください。

飛行機に搭乗する際は、搭乗前に本体の電源をオフにして、機内では絶対に使用しないでください。
航空機の運航に影響を及ぼすおそれがあります。

注意

お車のエアバッグ拡張範囲に本製品を放置、保管しないでください。
エアバッグ作動時に影響が出たり、事故、けがの原因になります。

極端な低温(-20℃以下)での保管、放置はやめてください。
製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

DC充電器を屋外(車外)や温度の高い場所、高温または低温の状況下で使用しないでください。
製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

バッグなどに収納して持ち運ぶときは、本製品の電源をオフにしてください。
メインスイッチが押されて、携帯電話が誤って発信をするおそれがあります。

クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。
本製品に傷がついたり、表面の塗装部がはがれるおそれがあります。

長期間使用しない場合は、携帯電話とのペアリングを解除して、高温や低温を避け、乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。

プラグ類を抜く際は、ソケット/端子に対し必ず水平にゆっくり抜いてください。
回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります。

DC充電器のヒューズが破損した時には、お車のヒューズボックスにあるすべてのヒューズに破損がないかを確認してください。
車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。

DC充電器の接続は確実にこなしてください。
使用される前に、本製品がお車のシガーソケットに奥まで確実に差し込まれているかご確認ください。

付属しているDC充電器以外で、本製品を充電しないでください。
製品の故障や、性能を損ねるおそれがあります。

本体やDC充電器のLED光源を直視しないでください。
目の健康をそごねるおそれがあります。

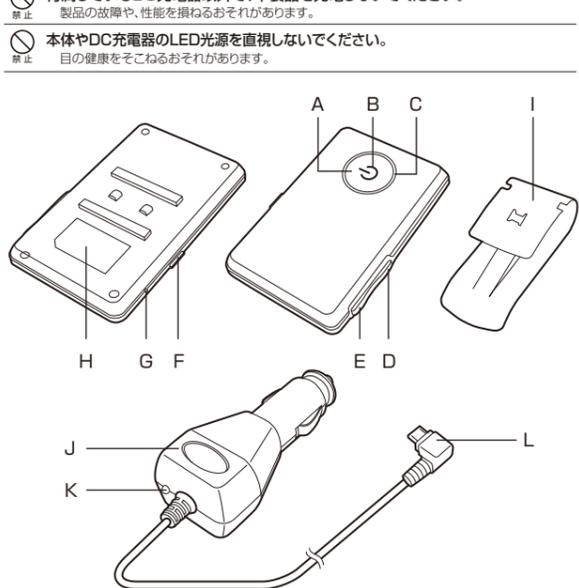


Table with 4 columns: Name, Function/Description, and Remarks. Lists components like power switch, LED indicator, speaker, volume keys, power socket, microphone, battery, clip, DC charger, LED lamp, and charging plug.

●カーキットのLEDインジケータは青色と赤色LEDを内蔵しています。明るい場所ではLEDの発光が見えづらい場合があります。その場合は暗い場所でLEDの発光色をご確認ください。

●●● 取扱い上のお願
●ご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
●本製品の使用中に起こった、メモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能などの付随的保証は一切負いかねます。
●本製品を含むBluetooth機器同士で通話をする、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

●●● Bluetoothについて
●Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。接続機器とケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また赤外線などと違い、機器間の距離がおよそ10m以内(本製品と同じClass2 機器の場合)であれば障害物があっても利用することができます。(状況により通信感度は異なります)

●●● 商標について
●Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。
●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

●●● 本製品について
●本製品はBluetooth Version 3.0 +EDR Class2 に準拠、適合しておりますが、他のBluetoothバージョン内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。
●適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。
●内蔵充電電池は消耗品ですので、充電電池の劣化による通話/スタンバイ時間の短縮は製品保証の対象にはなりません。また、充電電池の交換はできません。
●付属のクリップは保証対象外品です。初期不良以外は、保証期間内であっても取扱い不注意による破損、紛失の場合、修理、交換、代替品の提供などはできませんのでご了承ください。
●仕様および外観は、改良のため予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

●●● 対応プロファイル
●HFP(Hands-Free Profile)/ハンズフリープロファイル
●HSP(Headset Profile)/ヘッドセットプロファイル


2 充電する

●●● 充電をはじめる前に必ずお読みください

●充電には、必ず付属のDC充電器を使用してください。
●カーキット本体には充電電池が内蔵されています。使用前に十分に充電してください。
●はじめてご使用になるときは、満充電になるまで最大約2.5時間充電する必要があります。
●充電電池の劣化を防ぐため、連続6時間以上の充電は避けてください。
●付属のDC充電器は本製品専用です。スマートフォンや他のデジタル機器に接続しての充電はしないでください。

●●● DC充電器で充電する(車で充電)

●DC充電器はDC12V/24V対応(マイナースーツ車専用)です。
●お車のシガーソケット内のゴミ、灰等をよく取り除いてください。汚れたままDC充電器を差し込むと接続不良の原因になります。
●あらかじめ、お車のエンジンをかけてください。
●DC充電器の電源プラグをお車のシガーソケットに差し込んでください。振動等で抜け落ちることの無いよう奥までしっかり差し込んでください。通電するとLEDランプが点灯します。
●DC充電器の充電プラグをカーキットの充電ソケットへ差し込んでください。
●カーキットのLEDインジケータが赤点灯し、充電が開始されます。
●DC充電器のLEDランプが点灯しない場合は、DC充電器の電源プラグ部に内蔵されているヒューズが切れている場合がございます。ヒューズを確認し、切れている場合は同じものと交換してください(電源プラグの先端キャップをまわして取り外すと、中にヒューズが入っています)。
●カーキットは約2.5時間で満充電になり、充電が完了するとLEDインジケータが消灯します。
●DC充電器のLEDランプは通電確認用です。充電が完了しても通電中は常に点灯しています。
●走行中にDC充電器の電源プラグ先端キャップがゆるむことがありますので、ご使用前に増し締めを行ってください。

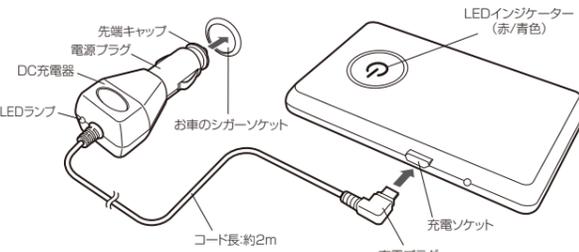

3 ペアリング

●●● ペアリングについて

●本製品をはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話にペアリング登録する必要があります。
●ペアリングは接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書(Bluetoothの項目など)を参照してください。


●●● 携帯電話とのペアリング手順

●同梱の「ペアリングマニュアル」に一部の携帯電話機種の機種別設定方法を記載しておりますので参照してください。また、接続する携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目も必ずお読みください。また、「ペアリングマニュアル」に記載のない機種につきましては、弊社ホームページをご確認ください。(本紙右上参照)
●右記が概略的なペアリング手順となります。
●一部の機種では本製品をペアリングモードにすると、自動的に携帯電話の画面に本製品との接続を促す表示(バスキー入力画面など)が出る場合もあります(購入直後やリセット後に限る)。

携帯電話とペアリングする手順は右記を参考にしてください。

●●● ペアリングモード

●カーキットをペアリングモードにする
電源オフの状態からメインスイッチを約6秒間長押ししてください。途中で数回青点滅しますが、離さずに押し続けてください。LEDインジケータが青と赤の交互点滅をします。(交互点滅は約90秒間継続します。)
※iPhoneとのペアリングの際、音声コントロールが起動する場合があります。その場合は音声コントロールを終了し、再度ペアリングモードにしてください。



●ペアリングが成功した場合
LEDインジケータが1回青点滅し、ピープ音が1回鳴ります。その後、スタンバイモード(自動接続完了...約5秒間隔で1回青点滅)になります。(→「5.基本操作」参照)

●ペアリングが失敗した場合
ペアリング待機モード90秒間にペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、スタンバイモード(未接続...約5秒ごとに1回青点滅)になります。(→「5.基本操作」参照)

●2台目のBluetooth機器を登録する場合は「9.マルチポイント」を参照してください。

販売元
株式会社セイワ
セイワホームページのご案内
お客様サポートセンター
お客サポートセンター... ☎0265(98)0139

ペアリングの手順
手順① 電源オン状態
手順② Bluetoothメニューを選択
手順③ Bluetooth周辺機器サーチ
手順④ 機器選択リストBT530
手順⑤ バスキー入力
手順⑥ 登録完了の表示

●●● 近所に同じ製品が複数ある状況下ですと、「BT530」が複数表示されることがあります。また、周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されない場合があります。その場合は何回か繰り返してお試しください。ペアリングが成功しなかった場合は、再度ペアリングを試みたり、一度リセットすると成功する場合があります。
●●● 接続する携帯電話の機種によっては、はじめてBluetooth設定を「オン」に設定する必要があります。一度ペアリングを完了すれば、基本的にカーキットの電源をオフにしてもペアリングの履歴が残ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います(機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります)。

Bluetooth搭載携帯電話ペアリング方法 (ペアリングマニュアル)

※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。
 ※BT520とBT530では一部表示が異なる場合があります。
 ※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。
 ※パスキーの入力が省略される機種もあります。

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	シャープ				富士通		パナソニック		ソニーエリクソン	
機種名	SH-06D / 02D / 01D / 13C / 12C	SH-10C / 06C / 01C / 07B	SH-10B ★	SH-03B	SH-05D SH-03D F-04D / 02D	P-05C / 03C / 06B		P-04B / 02B / 01B / 09A / 08A / 07A	P-05D ★ / 01D ★	Xperia acro HD(S0-03D) ★
手順1	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く	メインメニュー 選択	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	Xperia PLAY(S0-01D) ★
2	[設定]を選択	[便利ツール]を選択	[設定]を選択	[LifeKit]を選択	[便利ツール]を選択	[便利ツール]を選択	[便利ツール]を選択	[LifeKit]を選択	[便利ツール]を選択	Xperia ray(S0-03C) ★
3	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択	[通信]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	Xperia acro(S0-02C) ★
4	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択してONにする	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	[新規登録登録]を選択	Xperia arc(S0-01C) ★
5	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth設定]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	
6	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[新規デバイス登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】
7	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]表示	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	ホーム画面→[メニューキー(MENU)]を押す
8	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[登録機器リスト]が表示される	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	ワイヤレス設定(無線とワイヤレス設定 または 無線とネットワーク)を選択
9	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]を選択	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	(BluetoothがONになっていることを確認)
10	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	*認証処理中 パスキー入力*と表示	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力]	[YES]を選択	[YES]を選択	[YES]を選択	[YES]を選択	Bluetooth設定を選択
11	[OK]キーを押す	*機種登録完了しました*と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	"Bluetooth認証中"と表示	"BT○○○を認証しますか?"と表示	Bluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	Bluetoothパスキー(パスコード)を入力してください	デバイスのスキャン(端末のスキャン)を選択
12	*ハンズフリー機器に接続しました*と表示	クリアを押してBluetoothリストに戻る	[OK]キーを押す	*機種登録しました*と表示	[はい]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	【本体をペアリングモードにする】
13	※注[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[機器リスト・接続・切断]を選択	*ハンズフリー機器に接続しました*と表示	通常接続機器に設定しますか?	"BT○○○を機器登録しました"と表示	[確定]を選択	[確定]を選択	[確定]を選択	[確定]を選択	"スキャン中"の表示
14		[BT○○○]を選択		"はい"を選択	再度リストの[BT○○○]を選択	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	BT○○○ 機器登録完了しましたと表示	[BT○○○]表示
15		[十字キーの真中(接続)]を押す			[接続]をタッチ	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]をタップまたは長押し
16		BT○○○にBluetooth接続しました			"BT○○○にBluetooth接続しました"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	"BT○○○と接続しました"と表示	([ペアに設定して接続]を選択)
17					※携帯電話によっては、パスキーの選択が求められる場合があります。その場合は「0000」(ゼロを4つ)と入力してください。					(パスキーの入力が必要な場合あり)
18										パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
19										リストのBT○○○上に[音声接続]または
20										[携帯電話の音声に接続]と表示

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA		docomo / FOMA	
メーカー	富士通				NEC		LG		カシオ		Research in Motion	
機種名	F-10C / F-09C	F-07C / F-03C / 02C / 01C / 06B	F-07B / 04B / 03B / 01B	N-05C / 03C / 02C / 08B / 07B / 04B	N-02B / 01B / 09A / 08A / 07A / 06A	N-05D ★ / 04D ★	N-06C ★ / 04C ★	L-02D ★	L-01D ★	CA-01C	BlackBerryBold 9780	BlackBerryBold 9700
手順1	MENUキーを押す	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	メニュー画面を開く	ホーム画面表示から	メニュー画面表示から	メニュー画面表示から	メニュー画面表示から	MENUキーを押す	ホーム画面	メニューキーを押す
2	[便利ツール]を押す	[便利ツール]または[LifeKit]を選択	[LifeKit]を選択	[LifeKit]または[便利ツール]を選択	[NEXT]を押してページを切り替える	メニューキーを押す	メニューキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[便利ツール]を押す	[メニューキー]を押す	メニューアイコン表示
3	[新規機器登録]を選択	[WiFi/Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[LifeKit]または[便利ツール]を選択	[Bluetooth]を選択	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[NEXT]を押して表示を先送りする	[トレイを開く]を選択	オプションを選択
4	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth]を選択	[新規機器登録]を選択	[新規機器登録]を選択	[Bluetooth]を選択	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	(機器を初めて)
5	OKを押す	[新規登録登録]を選択	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[新規機器登録]を選択	繋ぐ場合)
6	[登録機器リスト]が表示される	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	※Bluetooth機能がONになっていることを確認してください	登録する機器を登録待機状態にしてくださいと表示	[Bluetooth接続]を選択
7	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[OK]キーを押す	[OK]キーを押す	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	トラックパッドを押す
8	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[OK]を押す	※BluetoothがONになっていることを確認してください	トラックパッドを押す
9	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[OK]キーを押す	[OK]キーを押す	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[BT○○○]が表示される	[BT○○○]が表示される	トラックパッドを押す
10	機種によりBluetoothパスキーを入力してくださいと表示	Bluetoothパスキーを入力してください	Bluetoothパスキーを入力してください	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	未登録機器です。登録しますか?	[BT○○○]が表示	【本体をペアリングモードにする】
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]が表示	[BT○○○]が表示	Bluetoothパスキーを押す	Bluetoothパスキーを押す	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	[YES]を選択	[BT○○○]を選択	【本体をペアリングモードにする】
12	"BT○○○機器登録しました"と表示	*機種登録完了しました*と表示	[確定]を押す	Bluetoothパスキーは?と表示	Bluetoothパスキーは?と表示	リストに[BT○○○]が表示される	リストに[BT○○○]が表示される	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	[BT○○○]を選択
13	[新規機器登録リスト]が表示される	クリアを押してBluetoothリストに戻る	"BT○○○を登録しました"と表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	[BT○○○]を選択
14	接続キーを押す	[機器リスト・接続・切断]を選択	[ハンズフリー(HFP)]のチェックを確認	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	数値キーを入力してくださいと表示
15	"BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]を選択	[接続]を押す	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示
16		[接続/十字キーの真中]を押す	"BT○○○と接続しました"と表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示
17		BT○○○にBluetooth接続しました		[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示
18				[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示
19				[接続]キーを押す	[接続]キーを押す	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示
20				"BT○○○接続しました"と表示	"BT○○○接続しました"と表示	[BT○○○]を選択して長押しする	[BT○○○]を選択して長押しする	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]または[本体設定]を選択	Bluetoothパスキーは?と表示	BT○○○のデバイスを待機していますと表示	Bluetoothパスキーは?と表示

事業者	docomo / FOMA				docomo / FOMA		DisneyMobile		EMOBILE		EMOBILE	
メーカー	東芝				サムソン		シャープ		HTC		Inventec Appliance	
機種名	T-01D ★ / T-01C ★	T-01A	SC-01B	SC-02C ★ / 01C ★	SC-04D ★ / 03D ★ / 02B ★	DM008SH / 007SH / 005SH	DM011SH ★ / 010SH ★ / 009SH ★	H31HT Aria ★	H31IA			
手順1	メニューボタンを押す	スタートを選択	メニュー画面を開く	メニューボタンを押す	ホーム画面表示	[メニュー画面]を開く	ホーム画面表示から	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く			
2	[設定]または[本体設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を押して選択	[設定]を押して選択	メニューボタンを押す	[ツール]または[設定]を選択	メニューキーを押す	[設定]を選択	[外部接続]を選択			
3	[ワイヤレス設定]または[無線とネットワーク]を選択	[接続]タブを押す	[無線とネットワーク]を押して選択	[無線とネットワーク]を押して選択	[設定]を選択	[十字キー]を操作してタグ変更	[本体設定]または[端末設定]を選択する	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth]を選択			
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	外部接続タグを表示	[Bluetooth設定]を選択する	[Bluetooth設定]を選択	登録済みデバイスを設定			
5	※BluetoothがONになっていることを確認	[モード]タブを選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	([Bluetooth設定]を選択)	[Bluetooth設定]を表示	(BluetoothをONにする)	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスなし]を選択			
6	【本体をペアリングモードにする】	[BluetoothをONにする]にチェック	[BluetoothをONにする]を選択	[BluetoothをONにする]を選択	BluetoothをONにする	[デバイス登録]を選択	[Bluetooth設定]を選択する	【本体をペアリングモードにする】	[履歴]を押す			
7	[端末のスキャン]または[デバイスのスキャン]を選択	右上の[OK]を押す	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	BluetoothをONにする	Bluetoothデバイス登録待機にしてくださいと表示	【本体をペアリングモードにする】	リストに[BT○○○]表示	接続履歴リストが表示			
8	[BT○○○]表示	[Bluetooth]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]を選択して長押し	【本体をペアリングモードにする】			
9	[BT○○○]を選択して長押し	[新しいデバイスの追加]をタップ	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[OK]キーを押す	リストに[BT○○○]が表示される	表示された[接続]を選択する	[検索]を押す			
10	[ペアに設定して接続]を押す	【本体をペアリングモードにする】	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	(機種により)パスキー(PIN)を「0000」	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択して長押しする	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]	デバイスリストに[BT○○○]が表示			
11	[BT○○○]表示	[BT○○○]表示	ダイアログが開く	ダイアログが開く	(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[ペアに指定して接続]を選ぶ。	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択			
12	ダイアログが開く	[BT○○○]を選択	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	[接続]と表示	*登録用パスキー入力*と表示	(必要な場合はパスキー0000を入れる)	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力			
13	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)	右下の[次へ]をタップ	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	完了と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	OKを押す	完了と表示	OKを押す			
14	と入力	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	完了と表示	完了と表示	完了と表示	"ハンズフリー機能接続しました"	完了しましたと表示	[Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示	"登録しました"と表示			
15	([Bluetoothヘッドセットが接続されました]と表示)	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	([BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示)	([BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示)	完了と表示		登録機器リストが再度表示される	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	*今回は確認せずに「BT○○○」と表示しますか?と表示			
16	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	Pocket PCが	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	完了と表示		[BT○○○]を選択	※注[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[はい]を選択			
17	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	BT○○○に接続されましたと表示	BT○○○が表示	BT○○○が表示	完了と表示		[接続]を押す	"Bluetoothハンズフリー機器に接続しました"と表示	信頼設定を有効にしましたと表示			
18	ご使用になれません。再度選択して接続させてください。				完了と表示		"Bluetoothハンズフリー機器に接続しました"と表示					
19					完了と表示		"携帯電話の音声に接続"とリストに表示される					
20					完了と表示							

株式会社 **セイワ**
<http://www.seiwa-c.co.jp>
 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

○「BT○○○」の「○○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
 BT520をペアリングした場合は表示は「BT520」、BT530をペアリングした場合は表示は「BT530」です。
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。
 ※下記及び裏面に記載のない機種につきましては、弊社ホームページにてご確認ください。

SEIWAホームページ (<http://www.seiwa-c.co.jp>) ▶ 製品適合表

※右のQRコードを携帯電話で読み込むと、適合情報のページにアクセスできます。
 ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



※必ず携帯電話・スマートフォンの取扱説明書を読んでから手順をご確認ください。携帯電話・スマートフォンのソフトウェアバージョンアップにより方法が異なる場合もあります。
 ※BT520とBT530では一部表示が異なる場合があります。
 ※特に★印の機種は、Androidソフトウェアによって幾つかのペアリング方法があります。下記は一例ですので、スマートフォンの取扱説明書も必ずご確認ください。
 ※パスキーの入力が省略される機種もあります。

○「BT○○○」の「○○○」には商品の品番が携帯電話に表示されます。
 BT520をペアリングした場合は「BT520」、BT530をペアリングした場合は「BT530」です。
 ※手順は概略ですので一字一句正確なものではありません。確認及び選択時の決定キー操作などが省略されている場合があります。

事業者	au	au	au	au	au	au	au
メーカー	シャープ			HTC		モトローラ	LG
機種名	IS14SH ★ / IS13SH ★ / IS12SH ★	IS03 ★ / IS05 ★	SH011 / SH010 / SH009 / SH008 / SH006 / SH007	INFOBAR C01 ★ / A01 ★	ISW12HT ★ / ISW11HT ★	ISW11M ★	IS11LG ★
手順1	メニューキーを押す(または[Utilities]を開く)	メニューボタンを押す	SH004 / SH003 / SH002 / SH001 / E06SH / E05SH	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す	メニューキーを押す	メニューボタンを押す
2	[設定]または[詳細設定]→[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択	メニュー画面を開く	[Utilities]を選択→[設定]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択→[無線とネットワーク]を選択
3	[BluetoothをONにする]にチェック	[無線とネットワーク]を選択	([赤外線/Bluetooth]) → [Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[システム]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	BluetoothがONになっているか確認する
4	[Bluetooth設定]を選択	[BluetoothをONにする]にチェック	[新規登録]または[初期登録]を選択	BluetoothがONになっているか確認	[無線とネットワーク]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択
5	([Bluetooth詳細設定]) を選択	[Bluetooth設定]を選択	([ハンズフリー 機器を登録]) を選択	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	BluetoothがONになっているか確認	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】
6	([常にハンズフリー]) をONにする	[新規デバイス検索]を選択	*「初期登録します よろしいですか?」または「登録する機種が登録待ち状態かご確認ください」と表示	[常にハンズフリー] をONにする	[Bluetooth設定]→[新規デバイス検索]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[デバイスのスキャン]を選択
7	([Bluetooth設定]) に戻る	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]のメニューリストまで戻る	【本体をペアリングモードにする】	リストに[BT○○○]が表示される	リストに[BT○○○]表示
8	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]表示	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスのスキャン]を選択	表示された[BT○○○]を選択して長押し	[Sync BT○○○]を選択して長押しする	[Sync BT○○○]を選択して長押しする
9	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]を選択	[OK]キーを押す	【本体をペアリングモードにする】	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択
10	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	表示された[BT○○○]を選択して長押し	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
11	([ペアに設定して接続する]) を選択	[OK]を選択	[登録]を押す	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択	[ペアに設定して接続]を選択
12	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択	[BT○○○]の横に「接続」と表示	*「認証処理中 パスキー入力」と表示	(機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)パスキー「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)[OK]を選択	[Bluetooth通信機器が接続されました]と表示
13	[BT○○○]の横に「接続」と表示	または「ハンズフリー機器に接続しました」と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	(機種により)[OK]を選択	(機種により)[OK]を選択	*「携帯電話機の音声に接続」と表示される	*「携帯電話機の音声に接続※HFP接続の場合」と表示
14	または「ハンズフリー機器に接続しました」と表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	*「BT○○○に接続しました。」	[携帯電話の音声に接続]と表示	[携帯電話の音声に接続]と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。
15	※[ペアリング中]や[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		HFPがご利用になれます”などと表示	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。		
16							

事業者	au	au	au	au	au	au	au
メーカー	京セラ	カシオ		東芝			パナソニック
機種名	K009 / K007	CA007 / CA006 / CA005 / G'z One Type-X	IS11CA G'zOne ★ / IS12S ★ / IS11S ★	S007 / S006 / S004 / S003 / S001	IS12T ★	T008 / T007 / T006 / T005 / T004	IS11T ★ / IS04 ★
手順1	[メニュー画面]を開く	メニュー画面を開く	[メニューキー]を押す	BRAVIA Phone U1 / Premier3 / G11 / G9	スタートボタンを押す	T003 / X-RAY / LIGHT POOL	ホーム画面から[メインメニューキー]を押す
2	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth/赤外線]または[ツール]を選択	[設定]を選択	URBANO BARONE, MOND, AFFARE	スタート画面が表示される	メニュー画面を開く	[設定]を選択
3	[Bluetoothメニュー]が表示される	[Bluetooth]を選択	[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面を開く	右上の矢印を押す	[赤外線/Bluetooth]または[ツール]を選択	[無線とネットワーク]を選択
4	([新規登録]) を選択	([新規登録]) を選択	BluetoothをONにして[Bluetooth設定]を選択	([ツール]または[ircomm/Wi-Fi/Bluetooth]) を選択	設定を押す	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択
5	[機器選択リスト]を選択	【本体をペアリングモードにする】	端末のスキャンまたは[デバイスのスキャン]を選択	[Bluetooth]を選択	BluetoothをON	[初期登録]または[新規登録]を選択	端末のスキャン]を選択
6	【本体をペアリングモードにする】	[BT○○○]表示	【本体をペアリングモードにする】	[初期登録]または[新規登録]を選択	BluetoothをON	(登録する機種が登録待ち状態かご確認ください)表示	(登録する機種が登録待ち状態かご確認ください)表示
7	[BT○○○]表示	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	([ハンズフリー機器を登録]) を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】
8	[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択して長押し	*「初期登録します よろしいですか?」	自動的スキャンを開始される	[OK]キーを押す	[はい]を押す
9	[登録]を押す	*「BT○○○に接続しました。」	([ペアに設定して接続]) を選択	【本体をペアリングモードにする】	リストに[BT○○○]が表示される	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示
10	*「認証処理中 パスキー入力」と表示	HFPがご利用になれます”などと表示	パスキーの入力が必要な場合あり	([はい]または[OK]) を選択	[BT○○○]を選択	*「認証処理中 パスキー入力」と表示	[BT○○○]を選択
11	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]を選択
12	OKを押す		[携帯電話の音声に接続しました]と表示	*「認証処理中 パスキー入力」と表示	接続完了と表示される	[OK]キーを押す	*「ハンズフリー機能に接続しました」と表示
13	*「BT○○○に接続しました。」		※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力		*「BT○○○に接続しました。」	※[ペアリング中]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。
14	HFPがご利用になれます”などと表示			*「HFP BT○○○を登録しました」と表示		HFPがご利用になれます”と表示	

事業者	au	au	au	au	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	PANTECH	NEC	富士通	Apple	Apple	シャープ			
機種名	IS11PT ★ / IS06 SIRIUSα ★	IS11N ★	ISW11F ★ / IS12F ★	F001	iPhone4S ★ / 4 ★ / 3GS ★ / 3G ★	iQ3SH ★ / iQ2SH ★ / iQ1SH ★ / iQ0SH ★ / iQ07SH ★	003SH GALAPAGOS ★ / 005SH GALAPAGOS ★	004SH	002SH / 001SH / 945SH / 944SH / 943SH / 942SH
手順1	メニューボタン→[設定]→[システム]を選択	メニューボタン→[設定]または[端末設定]を選択	[メニュー画面]を開く	デスクトップ画面から[設定]を選択	デスクトップ画面から[設定]を選択	[ホーム画面]→[MENU]キー→[端末設定]を選択	[ホーム]画面	[メニュー画面]を開く	941SH / 940SH / 936SH / 935SH / 842SH / 841SH(s)
2	[無線とネットワーク]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[一般]を選択	[一般]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[MENU]キーを押す	[ツール]を選択	メニュー画面を開く
3	BluetoothがONになっているか確認する	BluetoothがONになっているか確認する	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっている事を確認	[設定]を選択	[設定]を選択	十字キーの右を3回プッシュしてタグ変更
4	[Bluetooth設定]を選択	[Bluetooth設定]を選択	[新規登録]を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]→[Bluetooth詳細設定]を選択	[無線とネットワーク]を選択	外部接続タグを表示	十字キーを操作してタグ変更
5	[新規デバイス検索(スキャン)]を選択	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth]をONにする	[Bluetooth]をONにする	[常にハンズフリー通話]がONになっているか確認	[Bluetooth設定]を選択	外部接続タグを表示	外部接続タグを表示
6	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスのスキャン]を選択	*「登録する機器を登録待ち状態にしてください」と表示	デバイス検索モードになる	デバイス検索モードになる	[Bluetooth設定]まで戻り[デバイスのスキャン]を選択	[新規デバイス登録]を選択	On/Off設定でBluetooth機能がOnになっているか確認	[Bluetooth]を選択
7	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択して長押し	[BT○○○]表示	[機器選択リスト]表示	接続可能なデバイスリスト表示	接続可能なデバイスリスト表示	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[デバイスを登録]を選択
8	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]を選択	[登録]を押す	(表示に1分弱かかる場合があります)	(表示に1分弱かかる場合があります)	表示された[BT○○○]を選択(長押し)	【本体をペアリングモードにする】	[デバイス登録]を選択	(機種によっては「Bluetoothデバイスを登録待ちにしてください」と表示)
9	(機種により)「Bluetoothのペア設定リクエスト」ダイアログが開く	[ペアに設定して接続]を選択	[BT○○○]表示	リストの[BT○○○]をタップ	リストの[BT○○○]をタップ	[ペアに設定して接続]をタップ	[OK]を押す	*「登録候補を検索中」と表示	登録待ちにしてください”と表示)
10	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	PINコード(パスキー)入力画面になる(一部機種省略)	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	リストに[BT○○○]が表示される	[登録候補一覧]が表示	【本体をペアリングモードにする】
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示	画面左上の[完了]をタップ	画面左上の[完了]をタップ	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]を選択	[BT○○○]を選択	[BT○○○]表示
12	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	(機種により)[OK]を選択	*「認証処理中 パスキー入力」と表示	デバイスリストに	デバイスリストに	[携帯電話の音声に接続]と表示	[OK]を選択	*「ハンズフリー機能に接続しました」と表示	[BT○○○]を選択
13	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。	[携帯電話の音声に接続]と表示	*「BT○○○に接続しました。HFPがご利用になれます”などと表示	*「BT○○○ 接続されました」と表示	*「BT○○○ 接続されました」と表示	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[BT○○○]を選択	*「登録用パスキー入力」と表示
14	完了されておらず、ご使用になれません。	※[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	OKを押す					[BT○○○]を選択	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力して[OK]
15	再度選択して接続させてください。							[BT○○○]を選択	「ハンズフリー機能に接続しました」
16								[BT○○○]表示	[登録済みデバイスリスト]にBT○○○表示

事業者	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank	SoftBank
メーカー	DELL	パナソニック		NEC		ZTE	HTC
機種名	001DL DELL Streak ★	001P LUMIX Phone / 942P / 941P / 940P / 931P / 930P	102P ★ / 101P ★ / 003P ★	001N / 940N / 930N	009Z ★ / 003Z ★	001HT ★ / X06HT ★ / X06HTII ★	サムスン
手順1	メニュー→[設定]→[無線とネットワーク]を選択	メニュー画面のツール選択から[Bluetooth]をプッシュ	[メニューボタン]を押す[アプリケーション一覧]を選択	メニュー画面を開く	メニューボタンを押して[設定]を選択	メニューボタンを押す	メニュー画面を開く
2	BluetoothがONになっているか確認する	[検索・登録デバイスリスト]を選択	[設定]→[無線とネットワーク]を選択	[ツール]を選択	[無線とネットワーク]を選択	[設定]を選択	[設定]を選択
3	[Bluetooth設定]を選択	*「デバイスが検索されていません。検索しますか?」と表示	BluetoothがONになっていることを確認	[Bluetooth]を選択	BluetoothがONになっているか確認する	[無線とネットワーク]を選択	[外部接続]を選択
4	【本体をペアリングモードにする】	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	[BluetoothをONにする]	[BluetoothをONにする]
5	[新規デバイス検索]を選択	[YES]を選択	[Bluetooth設定]を選択	(新規機器登録)を選択	【本体をペアリングモードにする】	[Bluetooth設定]を選択	【本体をペアリングモードにする】
6	リストに[BT○○○]表示	[BT○○○]が表示されるので[BT○○○]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	[BT○○○]表示→[BT○○○]を選択	[デバイスのスキャン]を選択	【本体をペアリングモードにする】	[デバイス検索]を選択
7	[BT○○○]を選択して長押し	デバイス検索完了しました”と表示	[BT○○○]が表示される	未登録機器です。登録しますか?と表示	未登録機器です。登録しますか?と表示	[BT○○○]表示	[デバイス探索]を選択
8	[ペアに設定して接続]を選択	未登録デバイスです。登録しますか?と表示されるので [YES]を選択	[BT○○○]を選択	BT○○○を登録中”と表示	BT○○○を登録中”と表示	[BT○○○]を選択	[Bluetoothデバイスリスト]に[BT○○○]表示
9	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	端末暗証番号入力…携帯電話の暗証番号を入力し、[確定]キーを押す	(機種により)[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	*「Bluetooth/パスキーは?」と表示	*「Bluetooth/パスキーは?」と表示	[ペアに設定してリクエスト]を選択	[BT○○○ (ペアに接続して設定)]を選択
10	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	Bluetooth/パスキー入力…パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[BT○○○]が表示される	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[Bluetoothのペア設定リクエスト]ダイアログが開く	(機種によって)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力
11	(機種により)パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	*「BT○○○ デバイス登録完了しました」と表示	[BT○○○]が表示される	BT○○○を登録中”と表示	BT○○○を登録中”と表示	パスキーを「0000」(ゼロを4つ)と入力	[OK]キーを押す
12	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	[ハンズフリー]を選択	[BT○○○]が表示される	BT○○○ 機器登録完了しました”と表示	BT○○○ 機器登録完了しました”と表示	[OK]を選択	[OK]を押す
13	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。	[BT○○○と接続しました”と表示	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	[登録済みデバイスリスト]が表示される	[登録済みデバイスリスト]が表示される	[BT○○○]の下に「携帯電話機の音声に接続」と表示	[Bluetoothヘッドセットが接続されました”と表示
14	完了されておらず、ご使用になれません。	(「別サービスにも接続しますか?」と表示されるので使用するプロファイルによって選択)	※[ペア設定・非接続]の表示ではご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[ハンズフリー]を選択	[ハンズフリー]を選択	※[ペア設定・非接続]の表示では接続が完了されておらず、ご使用になれません。再度選択して接続させてください。	[BT○○○]の横に「接続」と表示
15	再度選択して接続させてください。			BT○○○と接続しました”と表示	BT○○○と接続しました”と表示		

※ドコモ、ディズニーモバイル、イーモバイルはおもて面をご覧ください。