

最初にこちらからお読みください。


はじめに

※この取扱説明書ではBluetooth対応の携帯電話/スマートフォン/パソコン/タブレットなどを総じて「接続端末」と記載している場合があります。


●本書ではボタンの押し方を以下のように矢印で示しています。

短く押す ▶例) 短く1回押す	短く連続で押す ▶▶例) 連続で2回押す	長押しする ▶▶▶▶例) 約4秒間長押しする
--------------------	-------------------------	---------------------------

各部の名称と主なはたらき

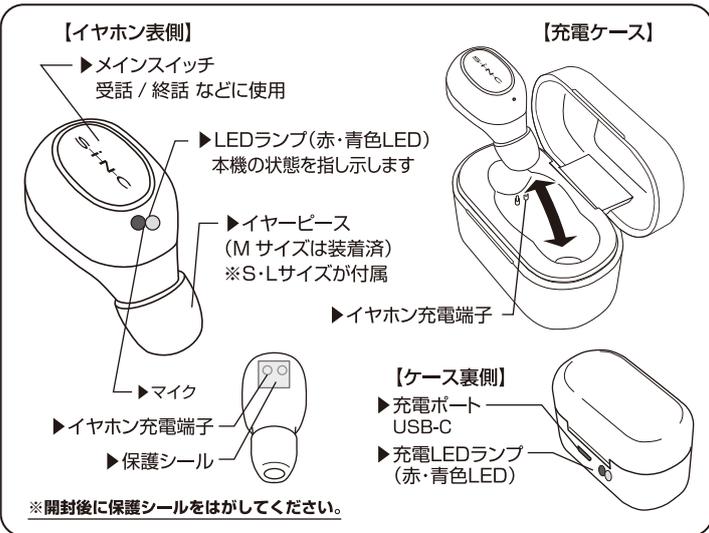

- 1 USBケーブルの大きい方のプラグを通電済みの市販のDC充電器やAC充電器/パソコンなどのUSBポートに挿し込んでください
- 2 逆側のUSB-Cプラグを充電ケースの充電ポートに挿し込むと充電が始まります。イヤホンと充電ケースの充電を同時に行います。
- 3 イヤホンのLEDが消灯し、充電ケースのLEDが赤点灯になりますと完全に充電完了です。

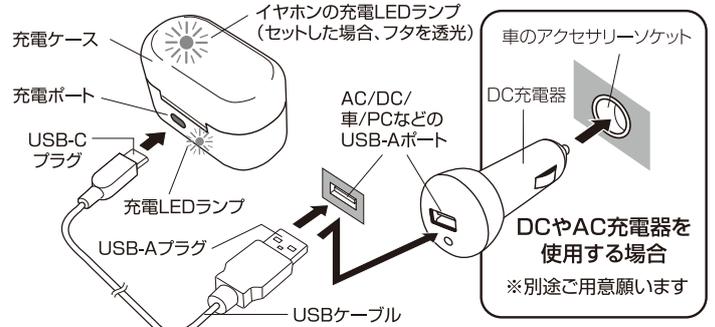

- USB-Aプラグには挿し込み方向があります。プラグ形状とUSBポートの向きをよく確認してから接続してください。
- 各プラグを外す際には、必ずプラグの根元をしっかりと持ち、水平にゆっくり抜いてください。
- イヤホンを長期間使用していないか、充電電池が完全放電した状態で充電した場合、LEDランプが点灯するまで数分かかる場合があります。

お使いになる前に

お買い求めいただいた後、ご使用前に必ずやっておいただくこと

① 本製品を充電する

イヤホンを一度取り出して、イヤホン裏側の保護シールをはがしてください。その後充電ケースに入れて満充電にしてからお使いください。

② 携帯電話と本製品イヤホンをペアリングする

Bluetooth製品は開封後そのままではご使用いただけません。携帯電話やパソコンと、本製品をお互いに登録設定(ペアリング)して接続することで、無線通話が可能となります。

③ 基本操作の説明

本製品の基本的な操作方法を確認ください。

※詳しい内容は、取扱説明書Bをご確認ください。

① 本製品を充電する

充電をはじめめる前に必ずお読みください

- 充電は、必ず付属品(USBケーブルと充電ケース)を使用してください。
- 充電ケースへの充電は別途5V1A以上の充電器が必要です。
- お車のDCアクセサリ電源から充電する際は、最初に車のエンジンを掛けます。①市販のDC充電器 ②USBケーブル ③充電ケースの順で接続してください。
- 充電ケースにイヤホンを入れたまま充電した場合、充電ケースからイヤホンへの充電と充電ケース内蔵電池への充電を同時に行います。
- 充電ケースからイヤホンへの充電時間は約2時間。充電ケースのみの充電時間は約1.5時間です。
- イヤホンへの充電が完全に完了すると、充電中赤色に点灯していた本体LEDランプが消灯します。(赤→青※数分間充電待機→消灯)
- 充電電池の劣化を防ぐため、なるべく連続6時間以上の充電は避けてください。充電が完了したら速やかにUSBケーブルを取り外してください。
- USBケーブルやUSB充電器側の問題により故障した場合の事故、破損、不具合に関しては当社では責任を負えません。

② ペアリング(機器への初期登録)の方法

イヤホンをはじめてご使用になる場合、接続する携帯電話やスマートフォンとペアリングを行ってください。

※ペアリングは接続する携帯電話ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書(Bluetoothの項目など)を参照してください。

(購入直後などペアリング履歴なし) → イヤホンを充電ケースに入れ、約3秒後に取り出すと電源オンになります。手順は「裏面、ペアリングの手順」をお読みください。



ペアリングモードになるとLEDランプが赤青交互に点滅します(5分間継続)。5分間にペアリングが成功するとLEDランプの赤青の点滅が終了し、「接続しました」と案内があった後、スタンバイモードに移行します。(→「裏面、基本操作の説明」参照)
ペアリングモード中にペアリングが成功しない場合や、認証に失敗した場合などは、「パワーオフ」と音声案内があり、自動で電源が切になります。(→「裏面、基本操作の説明」参照)



◆付近に同じ製品が複数ある状況下ですと、携帯電話機側にリストアップされる[使用できる(ペアリングできる)機器]に、[BTE18X]の表示が複数されることがあります。また、周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のパソコン、自動ドア、電子レンジなどが多い環境では、検索されにくい場合がありますので、場所を変えるなどして何回かペアリングを繰り返しお試しください。

◆接続する携帯電話の機種によっては、はじめにBluetooth設定を「オン」に設定する必要があります。

◆一度ペアリングを完了すれば、基本的にイヤホンを充電ケースの中に入れて電源をオフにしてもペアリングの履歴が残ります。再度充電ケースから取り出し電源をオンにすると自動的に接続を行います。(機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。)

※裏面もご確認ください。

ペアリングの手順(一般的なスマートフォンの場合)※パスキー入力の一部の機種のみ必要です。

	手順①	手順②	手順③	手順④	手順⑤	手順⑥	
携帯電話	電源オン状態	設定からBluetooth選択 BluetoothをONにする	更新/サーチ Bluetooth周辺機器検索	検索結果表示 使用可能機器リスト BTE18X	選んで指でタップ 機器認証 使用可能機器リスト BTE18X	接続完了表示 ペアリング済み機器リストで「接続」の表示	ペアリング完了
イヤホン	電源オフ状態	電源オン 赤青LEDが交互点滅 音声案内「電源が入りました」	ペアリングモード LEDランプが赤青交互に点滅 赤青LEDが交互点滅(5分間) 音声案内「ペアリングモード」	検索結果表示 使用可能機器リスト BTE18X	選んで指でタップ 機器認証 使用可能機器リスト BTE18X	接続完了表示 LEDランプが消灯 音声案内「接続しました」	

- イヤホン(充電ケースに入れた状態)と携帯電話(Bluetooth対応機種/電源オン状態)を手元(推奨15cm以内)に準備します。
- 携帯電話の[メニュー]や[アプリケーション一覧]から[設定]を開き、[Bluetooth]の項目を選択し、Bluetoothを「ON」にします。イヤホンを充電ケースから取り出します。
※携帯電話機に以前登録してご使用になっていたBluetooth機種がある時、携帯電話機のペアリング登録リストから、その機種の登録を削除することを推奨致します。
- イヤホンのペアリングモード(LEDランプが赤青点滅)は約5分間継続します。(以下手順⑥までをペアリングモード中に完了してください。)
携帯電話で周辺機器の検索(サーチ)をします。(例:「メニュー」→「設定」→「Bluetooth」→「BluetoothをON」→「周辺デバイス検索(サーチ/更新)」)
- 携帯電話の画面にリスト(Android:「使用可能な機器リスト」など、iPhone:「その他のリスト」など)が表示され、検索が終わるまで待つと「BTE18X」がリストアップされます。
- 表示された「BTE18X」をタップ(選択)します。
※携帯電話機によってはPINキー入力を求められる場合があるので、その場合パスキー「0000(ゼロを4つ)」を入力します。(プロフィール登録は「ハンズフリー」で行ってください。)
※パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力を求められる機種があります。この場合は予めお客様が携帯電話機に登録した暗証番号を入力してください。
- 数秒待つて認証が成功すると、イヤホンのLEDランプの点滅が終わり、ペアリングと接続が完了します。
携帯電話の画面には「接続」「ペアリング成功」「登録完了」などの表示が出てます。Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。
※iPhoneやスマートフォン以外の携帯電話機の場合では、ペアリング登録の後で別途手動で接続を行う場合があります。その場合はHFP(ハンズフリー接続)で接続してください。
※ペアリングに失敗した場合は、充電ケースに入れて出し、もう一度ペアリングモードにして、登録をお試しください。

※音楽再生/TV音声出力をする場合はアドバンスドオーディオ・ディストリビューション・プロファイル(A2DP)にも接続していることを確認してください。

③ 基本操作の説明

電源をオンにする → 充電ケースから取り出すと、電源が自動オンになる

LEDランプが赤青交互点滅して、電源がオンになります。
すでに一度ペアリング登録済みの携帯電話が見通し10m以内において、Bluetoothを起動している状態であれば、電源を入れる度に自動接続を試行します。
また、電源が入っていない状態のイヤホンのメインスイッチを5秒長押しでも、電源はオンになります。

※1 ※2

音声案内「電源が入りました」
音声案内「ペアリングモード」

→ [LED] 消灯

音声案内「接続しました」
ご使用になれます

→ [LED] 消灯

まだご使用になれません

「接続しました」と音声案内がない場合、電源オンの状態ですが、イヤホンとペアリング登録した携帯電話との接続・通信が確認されていません。携帯電話機側の画面、設定でBluetooth機器との接続状況をご確認ください。

→ [LED] 赤青交互点滅(約5分間継続)

まだご使用になれません

表面「ペアリングの方法」をご確認になり、携帯電話とペアリングを行ってください。

※3 ※4

電源オフ(電源を切る) → 充電ケースにイヤホンを入れると、電源がオフになる

イヤホンをケースに入れるか、メインスイッチを5秒長押しで電源が切れます。
もしくは、携帯電話側のBluetoothを「OFF」にし、イヤホンを未接続にすると5分間のペアリングモード状態のあと電源オフになります。

※5 ※6

着信

着信中はスピーカーから着信音や音声案内が聞こえます。携帯電話によっては、着信音でなく音声案内が聞こえます。
※一部、携帯電話側で設定が必要な場合があります。※着信音を本機で変更することはできません。

※7

着信応答(電話を受ける)/通話 → (着信中) メインスイッチを短く1回押し

1回
スピーカーから着信音が聞こえたら、メインスイッチを1回押しと携帯電話機を触らず電話を受けることができます。

終話(電話を切る) → (通話中) メインスイッチを短く1回押し

1回
終話操作をすると電話が切れます。その後、スタンバイモード(自動接続完了)になります。

※8

音量調節(音量UPのみ) → (通話及び再生中) メインスイッチを3秒以上長押し

※9
押しつづけると音量が段階的に上がります。
※最大音量になると電子音が鳴ります。

左※印に対するの注意点

- ※1:一度ペアリングをした後は、イヤホンの電源を入れます。携帯電話を自動的に認識/接続してスタンバイモード(自動接続完了)になります。(自動接続/認識しない場合は、充電ケースにイヤホンを入れて、再度取り出してください。再接続が試行されます。)
- ※2:自動接続しない場合は携帯電話機側の画面操作で再接続してください。
- ※3:携帯電話の機種やバージョンによっては自動認識されず、携帯電話側でBluetooth機器の接続設定を必要としたり、再度ペアリングが必要となる場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。本製品をペアリング後、長期間使用していない場合は、ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を接続しなおしてください。それでも接続できないときは、携帯電話のBluetooth登録機器リストから「BTE18X」を一度削除し、イヤホンを充電ケースに入れて満充電まで充電した後、再度ペアリングをお試しください。
- ※4:イヤホンの電源オン後の自動接続に失敗したり、携帯電話との接続が切れた場合も、このモードになります。
- ※5:メインスイッチを長押しして3秒ごとに音量が上がりますが、異常ではありません。長押しを続けてください。その後電源が切れます。
- ※6:通話及び再生中にメインスイッチを5秒以上長押ししても電源は切れません。最大音量になると電子音が鳴ります。
- ※7:イヤホンを装着(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(通話ボタンを押すなど)して電話を受けることもできます(携帯電話本体で音声出力先を選んでください。)
- ※8:イヤホンを装着(使用)した状態でも、携帯電話を通常操作(終話ボタンを押すなど)して電話を切ることもできます。
- ※9:本機でスピーカーからの音量を下げることはできません。接続した携帯電話機などの音量調節機能を使って調節してください。
- ※:聴覚の障害を予防するため、音量を必要以上に上げすぎないでください。また、大きな音量での長時間の通話もお控えください。
- ※:各音声案内は、接続機種との接続状態により再生が省略される場合があります。

取扱説明書Bも
必ずお読みください