

取扱説明書


この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。ご購入の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。

※この取扱説明書につきましては、予告なしに変更することがあります。
※製品改良のため、予告なしに外観または仕様の一部を変更することがあります。

※記載されている商品名及び社名は、各社の商標または登録商標です。
※本書に記載の写真およびイラストはイメージです。

本製品の構成と名称


本体

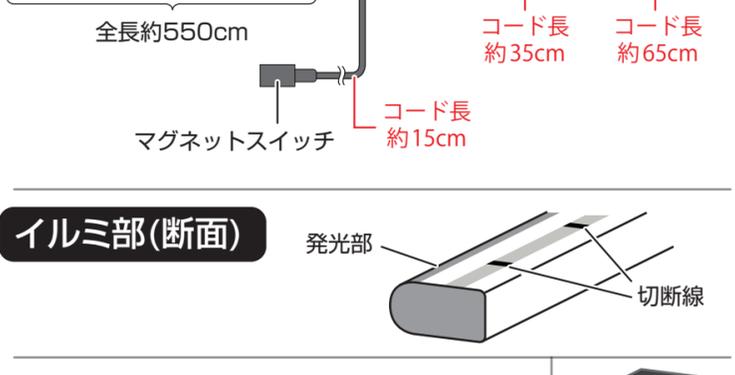

イルミ部(断面)



付属品



イルミと開口部が合うように装着してください。

お取り付けご使用の前に必ずお読みください

警告 ●高輝度LEDを使用しておりますので、光源を直視しないでください。目の健康をそねる場合があります。●長時間連続点灯されると、イルミ部に熱を持つことがありますのでご注意ください。●静電気によるLED破損の原因になりますので、本体電源プラグ部の金属部(プラス端子・マイナス端子)にはできるだけ手を触れないようにしてください。●コードの取り回しの際に、分岐箇所を強く引っ張ると、断線の原因となりますので絶対におやめください。●使用される前に、電源プラグがお車のアクセサリソケットに奥まで確実に挿し込まれているかご確認ください。また走行中にも振動により本製品が外れることがあります。接触不良の状態で使用した場合、本製品やお車のヒューズ、アクセサリソケット破損の原因になります。(一部の車種では、アクセサリソケットが浅く接触不良を起こす場合があります)●走行中の振動により、電源プラグの先端キャップが緩む場合がありますので、定期的に先端キャップを増し締めしてください。●本製品の取り付け、ご使用が困難な場合、または、運転の妨げになる場合は無理に取り付けたりしないでください。事故や故障、破損の原因になります。●運転の妨げとなるような場所を照らさないでください。●走行中、運転者や車外に向けての点灯は大変危険ですので絶対におやめください。●走行中の運転者による本製品の操作は交通事故の原因になりますので、おやめください。●本製品イルミ部切断線以外での切断、分解、改造(電源プラグを切断しての直接配線)などは絶対に行わないでください。本製品の故障、破損、感電、ショートの原因になります。●煙が出る、こげくさい臭いが出るなど、異常の兆候が見られる時はただちにご使用を中止し、本製品を取り外してください。●イルミ部の切断線でカットして使用する際はキャップを装着し、隙間なくしっかりと装着されていることを確認してください。しっかりと装着されていない場合、漏電や故障などの原因となります。

注意 ●本製品は車内専用です。車外には取り付けしないでください。●イルミ部とマグネットスイッチは簡易防水で、完全に水が入らないわけではありません。洗車時の大量の水、洗剤の吹きかけの際は、注意をしてください。その他の部分は非防水です。漏電にはご注意ください。●イルミ部を無理に曲げたり極端に折らないでください。故障、破損の原因になります。●本製品はDC12V車専用です。トラックなどの24V車はご使用できません。●コード長はDCプラグからイルミ部まで約117cmです。●お車のキーを抜いてもランプが消えない車種は、降車する際に必ず本製品の電源プラグをアクセサリソケットから抜いてください。●車種によっては本製品取り付け部が多少変化する可能性があります。●紫外線などの影響により、本製品が変色する場合があります。あらかじめご了承ください。●本製品イルミ部のLEDの交換はできません。●本製品のマグネットスイッチおよびマグネットに時計・磁気カード・チケットやメモリーなどの磁気記憶媒体を近づけないでください。動作不良や記憶内容が破損されるおそれがあります。●極端な高温(60℃以上)及び低温下(-10℃以下)では使用しないでください。●電源プラグを抜く際はプラグ部分を持って、アクセサリソケットに対して必ず水平にゆっくり抜いてください。コードを引っ張ったり、回転させたり、斜めにして無理に抜くと故障、破損の原因になります。●上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

取り付け上のご注意

●本製品をお取り付けいただく前に、取扱説明書の「警告・注意」を必ずご確認ください。
●走行中に本製品を点灯させる場合は、車外から光源が見えないようにしてください。また保安基準や、各都道府県の条例に従って正しく使用されない場合は、取り締まりの対象となる場合がありますのでご注意ください。

●本製品を設置する前に必ず点灯確認を行ってください。
●本製品を取り付けいただく前に、あらかじめ本製品のコード長をお確かめの上、ライト部の取り付け位置、運転に支障のないコードの取り回しを考慮し取り付け位置を決めてください。

●本製品LED部をカットする際は、必ず先に本製品電源プラグをお車のアクセサリソケットから抜いてからカットしてください。

●貼り付けの際はあらかじめ貼り付け場所の光沢材、汚れ、ゴミ、ホコリ等を中性洗剤等を用いてよく拭き取ってください。

※10℃以下の低温時には粘着テープに十分な粘着力が得られない場合がありますので、低温時を避けて取り付けください。また真夏の炎天下等取り付け場所が高温になっている場合も粘着力が得られない場合があります。粘着テープの貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。

※下図の配線方法は参考例です。全ての車種に対応するものではありません。

※配線は取り付け方法や、警告、注意文に従って正しく作業してください。



取り付け準備

●本製品をお取り付けいただく前に、下記の通りに取り付け準備を行ってください。


①トランクのゴムパッキンの周囲にイルミ部を合わせ、LEDと各スイッチ、電源プラグを含めた取り付け場所を決めてください。



②本製品の電源プラグをアクセサリソケットの奥までしっかりと挿し込み、イルミ部が発光するか確認してください。




③マグネットスイッチに付属のマグネットを近づけ、LEDのON/OFFが切り替わるか確認してください。

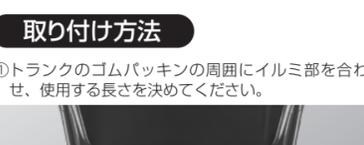


取り付け方法


①トランクのゴムパッキンの周囲にイルミ部を合わせ、使用する長さを決めてください。

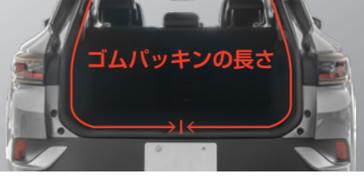


②使用する長さに近い切断線でイルミ部をお手持ちのハサミ等でカットしてください。

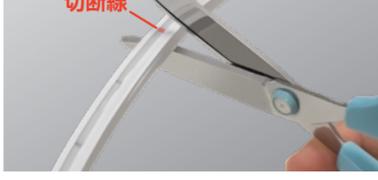

③カット後付属のキャップ内側にシリコン接着剤を塗布し切断面にかぶせてください。(隙間なく装着されていることを確認してください。しっかりと装着されていない場合、漏電や故障などの原因となります。)

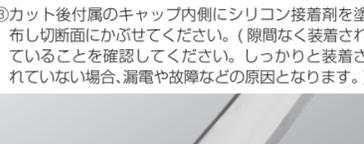


④トランクのゴムパッキンにはさみ込むようにして、イルミ部とマグネットスイッチを設置してください。 ※マグネットスイッチは、粘着テープのハクリ紙を剥がし接着してください。 ※貼り付け後は約24時間放置してください。 ※マグネットスイッチは粘着テープがついてる面と、その反対側に磁石が近づいたときのみ動作します。

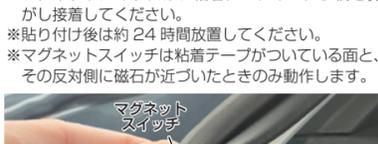


⑤トランクを閉じた際に車体側のマグネットスイッチと触れるようにバックドアにマグネットを貼り付けてください。 ※マグネットを貼り付ける前にトランクを閉じられるかを確認してください。



⑥必要に応じて調光スイッチの裏面(調光スイッチのない面)に付属粘着テープを貼り付けてください。

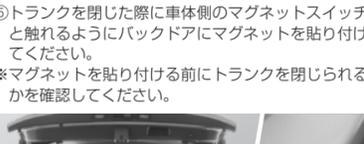

⑦調光スイッチを任意の場所に設置してください。(付属粘着テープはハクリ紙を剥がし貼り付けてください) ※粘着テープ貼り付け後は十分な粘着力を得るために24時間放置してください。 ※トランクドアの開閉に干渉する場所やコードが断線するおそれがある場所には貼り付けしないでください。

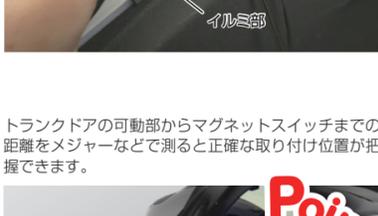


⑧本製品の電源プラグをアクセサリソケットの奥までしっかりと挿し込んでください。



取り付け方法 一部車両の注意点

トランク中央部中央部の溝が下までえぐれている形状の車両の場合は、中央部で断線するおそれがあるため、中央部を避けて取り付けてください。

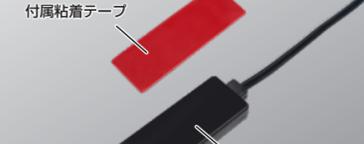

使用方法

調光スイッチを押すことで2段階の明るさの調節(点灯)と消灯が行えます。

※調光スイッチを押すことで OFF▶LOW▶HIGH▶以降 OFF から繰り返します。

※メモリ機能が次回点灯時に、前回の点灯設定で点灯します。



マグネットスイッチによりトランクの開閉に合わせてLEDのON/OFFが切り替わります。

※うまく作動しない場合は、トランクの開閉時にマグネットスイッチとマグネットがしっかりと当たるかを確認してください。




接続機器へ給電されなかったり、LEDが点灯しない場合は、本製品電源プラグまたはヒューズボックス内のヒューズ切れている場合がございます。同じ規格のヒューズに交換してください。

電源プラグの場合



ヒューズボックスの場合

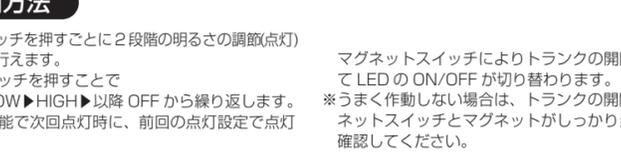

0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30(曜日~金曜日(祝日休業))

〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社 **セイワ**

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

<https://www.seiwa-c.co.jp>