

# ACC100 アルコール検知器

## 取扱説明書

このたびは、アルコール検知器をお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。また、記載の保証書も大切に保管してください。

### 安全上のご注意 1. (必ずお守りください)

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示ごとに区分し、説明しています。



**警告**

この表示の項目事項を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容」を示しています。



**注意**

この表示の項目事項を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

### ■ご使用上の注意

#### 【はじめに】

飲酒運転は法律で禁止されています。飲んだ量にかかわらずお酒を飲んだの運転は、法律で禁止されています。この商品は飲酒運転の可否を判断するものではありません。飲んだに関わらずお酒を飲んだの運転は絶対にしないでください。

#### ⚠警告

- 本器の使用有無に関わらず、酒気帯び、酒運転など法的に認められない行為による交通事故や損害事件に関して製造者、および販売者などは一切責任を負いません。
- 自動車等の運転、機械操作および危険を伴う作業ができるかを判断するものではありません。測定結果を含む本器の使用有無に関わらず、製造者および販売者は一切責任を負いません。
- 本器を使用した、呼気中アルコール濃度を人と競うような行為は絶対におこなわないでください。故意にアルコール濃度を高めるような行為をおこなった場合、死亡や重体など思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ⚠注意

- 分解、改造は絶対におこなわないでください。また水洗いも絶対しないでください。過度な衝撃や振動をあたえないでください。故障の原因となります。
- 次のような場所では保管しないでください。故障や誤動作の原因となるおそれがあります。
  - 直射日光の当たる場所
  - 温度、湿度の変化が大きい場所
  - ほこりの多い場所
  - 強い匂いのある場所(香水や化粧品など)
  - 次のような場所では正確に測定できなかつたり、故障や誤動作につながったりするおそれがあります。
    - 高温多湿な場所
    - 低温な場所
    - 風が強い場所
    - 匂いが強い場所
    - 周りの空気が汚れている場所
- 次のようなことはしないでください。故障の原因となります。
  - 電池の極性(+,-)を間違える。スプレーなどを本体に吹きかける。タバコの煙を本体に直接かける。
  - 薬品などで本体を拭く
- 使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域・自治体の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。


#### 【ご使用にあたり知っておいていただきたいこと】

- 本器は、呼気に含まれるアルコールを検知して血中アルコール濃度単位に数値化します。
- 飲酒後すぐはお酒が口に残っていたり、体内に吸収されていないため、20分以上経過してから測定してください。正しい測定結果が得られない場合があります。
- 洗剤や歯磨き粉を使用したあとは、良くうがいをしてから測定をしてください。
- 吹きかける時間が短かったり、吹込口へ正確に吹込めなかつたりしたときは正確に測定できない場合があります。
- 長期間使用していなかった場合は、電池を入れ直したり、何度か測定をし直してください。
- 測定条件により測定数値が変動します。一回だけではなく数回測定し、目安としてください。

#### 【特長】

- 息を吹きかけるだけで簡単に呼気中アルコール濃度を測定することができます。(測定数値はあくまで目安です)
- 測定結果はデジタル表示でお知らせします。また、結果は約15秒間表示され、その後自動的に電源が切れます。

#### 【各部の名称】

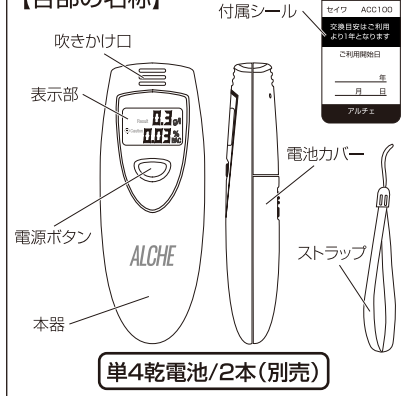


### 【乾電池の入れ方】

- 1.電池カバーを取り外す→下に押しながら外します。
- 2.乾電池を入れる→単4乾電池2本(別売)を⊕ ⊖ 正しい方向に入れます。
- 3.電池カバーを取り付ける

#### ●電池交換について

※本器は単4アルカリ電池2本(別売)を入れて200~400回程度(アルカリ電池以外は使用しないでください)使用できますが、電池不足によって動作精度が不安定になります。ボタンを押しても何も表示されない場合は、電池不足となりますので、電池交換を行ってください。

※新しい電池を2本一緒に交換してください。また、長期間使用しないときは電池を取り外してください。(液漏れの原因になります)

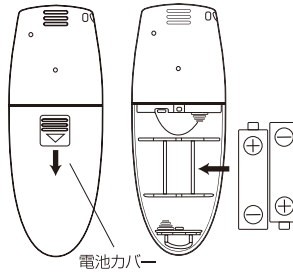

#### ●付属シールについて

付属シールのハクリ紙を剥がして、ご利用開始時期の日付を記入して、本器裏面に貼り付けてください。



### 【測定方法】

- 1.電源ボタンを押す(図1)

●「ピッ」とブザーが鳴り、表示部にウォームアップ時間が表示され、カウントダウンします。(図2)

※電池が冷えていたりすると、ウォームアップを繰り返します。

●ウォームアップが成功すると、ブロー表記が表示され、カウントダウンが開始します。(図3)

- 2.吹きかけ口に息を吹きかける

●吹きかけ口の正面に口を近づけ(約1cm)一定のリズム(3~5秒)でゆっくり息を吹きかけます。正しく吹きかけを検知しなかった場合は、「ピー」と鳴って再度6秒間測定が必要となります。(図4)


●測定結果は約15秒間ディスプレイに表示して自動的に電源が切れます。(図5)

(図1)



電源ボタン

(図2)



(図3)




(図4)



(1cm程度)

(図5)

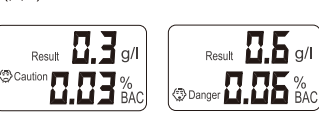


測定結果の表示目安(体調や個人差によって酔い具合には差があります)

吸気中アルコール濃度(mg/L)	血中アルコール濃度(%BAC)	酔い具合
0.15	0.03	煩わしいことを忘れて爽快な気分になる
0.25	0.05	大声でしゃべり、良く笑う。理性が失われることがある
0.35	0.07	人による孤独感があり、他人の迷惑を構わなくなる

### 【ストラップについて】

本器裏面に通し穴がありますので、ストラップを取り付けて使用してください。

※ストラップを強く振ったりしないでください。

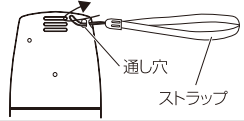

●本器に使用しているセンサーは、アルコール以外の成分にも反応することがあります。正確に測定するためにも、飲食後しばらく時間をおくか、うがいをしてから測定してください。